

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra judas numérique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Caméra judas numérique
- Écran
- 3 vis de montage

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- 4 piles AAA


Accessoires en option, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Visseuse sans fil
- Tournevis

Caractéristiques techniques

Alimentation	4 piles AAA
Mémoire interne	Jusqu'à 90 images
Angle de caméra	90°
Résolution de l'image	320 x 240 px
Température de fonctionnement	-20 °C à 55 °C
Trou de porte Ø	14 à 22 mm
Épaisseur de porte	35 à 120 mm
Indice de protection	IP44
Dimensions de l'écran LCD	127 x 13 x 68 mm
Dimensions caméra (Ø x H)	58 x 13 mm
Poids total	135 g


Description du produit

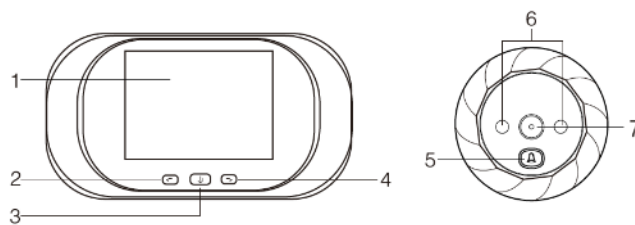


1. Écran LCD
2. Touche gauche
3. Touche ON/OFF / OK
4. Touche droite
5. Touche Sonnette
6. LED infrarouges
7. Caméra

Montage


1. Retirez votre caméra judas numérique si vous en avez déjà une. Pour pouvoir utiliser la caméra judas, le diamètre du trou percé dans la porte doit être compris entre 14 et 22 mm.
2. Vissez légèrement les vis de fixation dans le judas numérique. Pour les portes de jusqu'à 65 mm d'épaisseur, les vis les plus appropriées sont les plus courtes ; les plus longues conviennent pour les portes de 65 à 95 mm d'épaisseur. Si la porte est plus épaisse (jusqu'à 110 mm), utilisez des vis spéciales plus longues, disponibles dans les magasins spécialisés ou les magasins de bricolage.

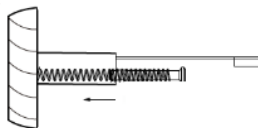


3. Insérez le judas par l'extérieur dans le trou de la porte et fixez-le avec les points adhésifs.
4. Insérez soigneusement le câble avec connecteur FCP dans la fente du raccord métallique. Fixez le raccord de l'intérieur à l'aide de la vis insérée dans le judas. La grande ouverture pour l'insertion de la vis se trouve en bas.

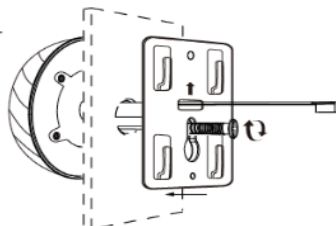

5. Après avoir fixé la monture à la vis, tendez le câble avec précaution. Veillez à ce que le judas soit correctement fixé. Pour cela, vérifiez l'image sur l'écran.
6. Insérez 4 piles dans le moniteur. Pour ce faire, ouvrez le compartiment à piles situé sur le côté droit du moniteur. Veillez à respecter la polarité. Une fois les piles insérées, refermez le compartiment.

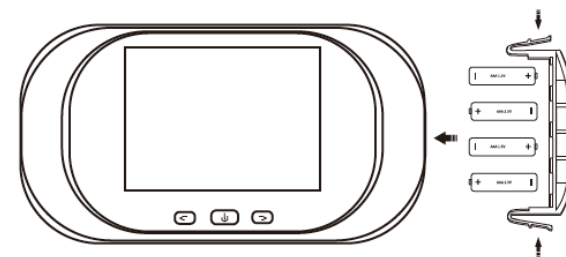

7. Montez alors l'écran LCD. Connectez le connecteur FCP de la caméra au port FCP à l'arrière du moniteur.
8. Fixez ensuite l'écran sur le raccord. Les éléments de commandes doivent se trouver en bas ; il vous suffit ensuite de faire glisser l'écran par le haut dans le raccord. Vérifiez que l'écran est bien fixé et que tous les éléments de commandes fonctionnent.

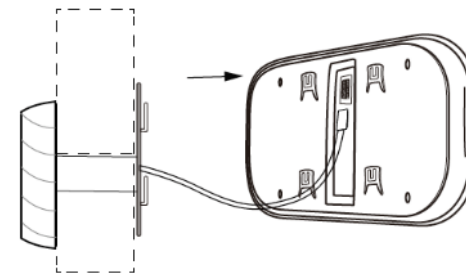

9. Votre caméra judas est alors prête à l'emploi.

Utilisation

1. Allumer

Pour allumer le moniteur, appuyez pendant quelques secondes sur le bouton Sonnette de la caméra, ou sur le bouton ON/OFF / OK du moniteur.

2. Éteindre

Pour éteindre le moniteur, appuyez sur le bouton ON/OFF / OK du moniteur pendant 3 secondes.

3. Capture d'images manuelle

Pour prendre une photo, appuyez brièvement sur la touche ON/OFF / OK. Lorsque vous appuyez sur le bouton Sonnette de la caméra, une photo est automatiquement prise.

4. Visionner des prises de vue

Lorsque le moniteur est allumé, appuyez sur le bouton gauche ou droit pour visualiser les images enregistrées.

5. Supprimer tous les enregistrements

Appuyez sur le bouton gauche du moniteur pendant 3 secondes pour supprimer toutes les images.

6. Effacer un enregistrement

Appuyez sur le bouton droit pour accéder à vos captures d'images. Maintenez la touche droite pendant 3 secondes pour supprimer une capture d'écran.

7. Régler l'heure d'extinction du moniteur

Pour définir l'heure après laquelle le moniteur s'éteint automatiquement, appuyez sur le bouton droit pendant 3 secondes lorsque le moniteur est allumé.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-8070 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.