

PB-80.kfz

Aide au démarrage et batterie d'appoint USB 6000 mAh / 400 A

avec lampe LED

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau produit	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité	6
Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage	8
Consignes importantes pour le traitement des déchets .	10
Déclaration de conformité	11
Description du produit	12
Mise en marche	13
1. Recharger la batterie d'appoint	13
Utilisation	14
1. Vérifier le niveau de charge	14
2. Recharger des appareils mobiles	14
3. Fournir une aide au démarrage	14
4. Lampe LED	15
Dépannage	16
Caractéristiques techniques	17

Votre nouveau produit

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette aide au démarrage et batterie d'appoint USB avec lampe LED. Grâce à elle, vous disposez désormais d'une aide rapide pour recharger votre batterie de véhicule ou votre smartphone à plat.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Aide au démarrage et batterie d'appoint USB
- Câble de démarrage avec pinces crocodiles
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- Ne faites pas chauffer la batterie d'appoint à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne posez aucun objet sur la batterie.
- Ne court-circuitiez pas la batterie d'appoint. Maintenez-la à distance des objets en métal.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie d'appoint à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie d'appoint.

- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Lors du chargement de la batterie, assurez-vous de respecter la polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser charger à environ 30 % de sa capacité.
- Ne couvrez pas la batterie pendant l'utilisation.
- Évitez tout contact cutané avec les connecteurs de la batterie.
- Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont propres et exempts de poussière.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20°C.
- Ne stockez pas la batterie d'appoint dans des environnements chauds et humides.
- Ne jetez pas la batterie d'appoint au feu.
- Une mauvaise utilisation, une chute ou une pression excessive peuvent endommager l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Débranchez l'appareil de la batterie du véhicule dans un intervalle de 30 secondes après le démarrage du véhicule. Dans le cas contraire, il existe un risque de danger.
- Les pinces du câble de démarrage sont conductrices de courant lorsqu'elles sont branchées à l'aide au démarrage et batterie d'appoint USB. Les pinces ne doivent jamais se toucher. Les étincelles générées par le contact entre les pinces présentent un risque d'incendie et d'explosion. Maintenez les pinces à distance des objets métalliques.
- N'inversez jamais le pôle positif et le pôle négatif lorsque vous branchez le câble de démarrage à la batterie du véhicule. Dans le cas contraire, il existe un risque de danger.
- N'exposez jamais l'appareil à des températures supérieures à 60°C ou inférieures à 20°C. L'utilisation de l'appareil sous de telles conditions peut diminuer la capacité ou la durée de vie de la batterie d'appoint ou endommager cette dernière.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de fumée, de poussière ou de gaz inflammable.
- N'insérez aucun objet métallique dans l'appareil.
- Rechargez uniquement l'appareil avec les accessoires d'origine fournis.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.

- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais sens d'insertion de la batterie peut endommager l'appareil - Risque d'incendie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser charger à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20°C.


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-3059 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

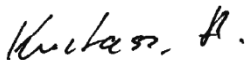


Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

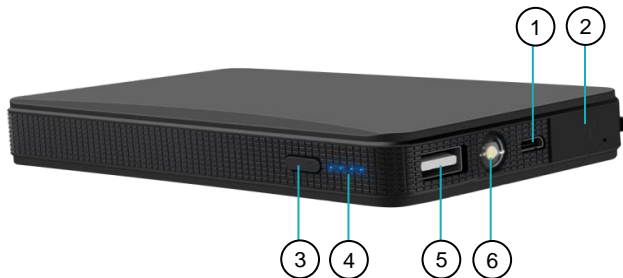

1. Port de chargement

MicroUSB

2. Port 12 V (sous le cache)

3. Bouton Power

4. Affichage du niveau de
charge

5. Port USB A

6. Lampe LED

Mise en marche

1. Recharger la batterie d'appoint



NOTE :

Avant la première utilisation, rechargez complètement l'aide au démarrage et batterie d'appoint USB.

1. Branchez le câble de chargement USB au port de chargement MicroUSB de l'aide au démarrage et batterie d'appoint USB.
2. Branchez le câble de chargement USB à une source d'alimentation USB appropriée ou à un adaptateur secteur USB. Branchez-le/la ensuite à une prise de courant. Pendant le chargement, les LED rouges de l'affichage du niveau de charge brillent les unes après les autres. Une fois l'aide au démarrage et batterie d'appoint USB complètement rechargée, les LED de l'affichage du niveau de charge brillent de manière statique.



NOTE :

Il est recommandé de recharger l'aide au démarrage et batterie d'appoint USB au minimum une fois tous les trois mois afin de protéger la batterie.

Utilisation

1. Vérifier le niveau de charge

Appuyez sur le bouton Power pour vérifier le niveau de charge de l'aide au démarrage et batterie d'appoint USB. Le nombre de LED statiques de l'affichage du niveau de charge vous indique le niveau de charge.

LED	1 Cligno- tant	1 Statique	2 Statique	3 Statique	4 Statique
Niveau de charge	0 %	25 %	50 %	75 %	100 %

2. Recharger des appareils mobiles

1. Branchez un câble de chargement USB approprié au port USB A de l'aide au démarrage et batterie d'appoint USB.
2. Branchez le câble de chargement USB à votre appareil mobile.

3. Fournir une aide au démarrage

1. Vérifiez le niveau de charge de l'aide au démarrage et batterie d'appoint USB. Il ne doit pas être inférieur à 75 %.
2. Branchez la pince rouge du câble de démarrage au pôle positif de la batterie de votre véhicule et la pince noire au pôle négatif de la batterie de votre véhicule. Assurez-vous que les pinces crocodiles sont correctement branchées aux pôles de la batterie.

3. Branchez le câble de démarrage au port 12 V de l'aide au démarrage et batterie d'appoint USB. Assurez-vous que le câble de démarrage est correctement branché au port 12 V.
4. Démarrez le véhicule.



NOTE :

Laissez l'aide au démarrage et batterie d'appoint USB refroidir pendant 2 minutes après chaque tentative de démarrage.

5. Si le démarrage du véhicule est un succès, débranchez le câble de démarrage de l'aide au démarrage et batterie d'appoint USB.
6. Débranchez ensuite les pinces crocodiles de la batterie du véhicule dans un intervalle de 30 secondes. Pour cela, veillez à respecter l'ordre correct.
7. Laissez le moteur tourner.

4. Lampe LED


1. Maintenez le bouton Power appuyé pendant environ 3 secondes pour allumer la lampe LED.
2. Appuyez répétitivement sur la touche Power pour basculer entre les modes lumineux : lumière continue – lumière stroboscopique – signal SOS – éteinte.

Dépannage

Le véhicule ne démarre pas

- Le niveau de charge de l'aide au démarrage et batterie d'appoint est trop faible. Rechargez-la.
- Le courant de démarrage requis par le véhicule est supérieur au courant de crête de l'aide au démarrage et batterie d'appoint USB.

Caractéristiques techniques

Batterie	Batterie lithium-ion 6000 mAh
Durée du chargement	Env. 4 h
Affichage du niveau de chargement	4 LED
Sortie Micro-USB	5 V DC / 2 A
Sortie USB A	5 V / 2 A
Courant de démarrage	12 V / 200 mA, courant de crête 400 A
Moteurs compatibles	Moteurs essence jusqu'à 2,5 L de cylindrée
Lampe LED	Lumière continue, lumière stroboscopique, signal SOS
Température de fonctionnement	-20 à 65 °C
	Classe de protection III, protection contre la basse tension
Dimensions	139 x 79 x 18 mm
Poids	250 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 12.08.2021 – CR//RM