

Callstel®

F



**Micro-casque Bluetooth pliable
„XHS-750“**

HZ-1940-675

MODE D'EMPLOI

Micro-casque Bluetooth pliable „XHS-750“

Importé par :
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen



© 09/2011 - EX:KS//EX:MH//MF

TABLE DES MATIÈRES

Votre nouveau micro-casque	5
Contenu	5
Caractéristiques du produit.....	5
Consignes préalables	6
Consignes de sécurité	6
Conseils importants concernant le recyclage.....	7
Déclaration de conformité.....	7
Description du produit	8
Avant la première utilisation	11
Mise en service	12
Allumer/éteindre le micro-casque	12
Connecter le casque à un appareil Bluetooth	13
Connecter le casque à un téléphone portable.....	14
Contrôle d'appel	19
Écouter de la musique.....	24
Voyant LED	26
Signaux sonores	27
Dépannage.....	28

VOTRE NOUVEAU MICRO-CASQUE

F

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce micro-casque stéréo moderne, qui s'utilise avec de nombreux modèles de téléphones portables, d'ordinateurs ainsi qu'avec d'autres appareils Bluetooth.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Micro-casque Bluetooth „XHS-750“
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit :

Spécifications Bluetooth : Bluetooth V2.1 + EDR

Profils Bluetooth : HSP, HFP, A2DP et AVRCP

Portée : 10 mètres (classe 2)

Autonomie : jusqu'à 10 h (lecture de musique), 11 h (en communication)

Mode veille : jusqu'à 250 h

Tension d'entrée : DC 5A / 130 mA

Temps de chargement : environ 3 h

Dimensions : 158 × 156 × 55 mm

Poids : 103 g

VOTRE NOUVEAU MICRO-CASQUE

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Le symbole de la poubelle barrée signifie que votre produit devra être recyclé séparément des ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. A l'avenir, veuillez amener tous les appareils électriques ou électroniques aux points de ramassage publics de votre municipalité. Ceux-ci prennent en charge vos déchets pour un recyclage écologique et conforme à la législation. Vous évitez ainsi les conséquences négatives sur l'homme et l'environnement pouvant découler d'une mauvaise prise en charge des produits à la fin de leur durée de vie. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit HZ-1940 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
12.09.2011



Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, HZ-1940.

DESCRIPTION DU PRODUIT

La communication sans fil Bluetooth

La technologie Bluetooth est un standard de communication sans fil de proximité développée par Ericsson, IBM, Intel, Nokia et Toshiba. Cette technologie permet d'atteindre des taux de transfert de données élevés entre téléphones portables, ordinateurs, imprimantes, assistants personnels et autres appareils Bluetooth. La portée maximale de classe II est de 10 mètres, tandis que la portée de la classe I est des 100 mètres.

Le XHS-750

Le XHS-750 est un micro-casque Bluetooth facilement transportable grâce à son serre-tête pliable. Le XHS-750 supporte les profils Bluetooth suivants :

HSP	Headset Profile (Profil casque)
HFP	Handsfree Profile (Profil mains libres)
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile (Profil de distribution audio avancée)
AVRCP	Audio/Video Remote Control Profile (Profil pour la commande à distance audio et vidéo)

Le XHS-750 est également compatible avec les caractéristiques suivantes :

Si vous utilisez le micro-casque XHS-750 avec un téléphone portable ou un assistant personnel avec profil mains libres (HFP), vous pourrez utiliser les fonctions suivantes :

- Prendre, terminer ou refuser un appel
- Recomposition du dernier numéro

- Numérotation vocale
- Réglage du volume
- Transmettre un appel entre le miro-casque et le téléphone portable
- Couper le son du micro

Connexion du micro-casque avec un lecteur audio ou un transmetteur qui supporte le profil Bluetooth A2DP :

- Écouter de la musique sans fil
- Réglage du volume
- Commande à distance de la lecture et de la fonction pause
- Passer du titre précédent au titre suivant


Commutation entre appels et lecture de musique pour ne manquer aucun appel.

Lorsque vous l'allumez, le XHS-750 se connecte automatiquement avec le dernier appareil Bluetooth avec lequel il était connecté.



NOTE :

Même si le XHS-750 et l'appareil Bluetooth qui y est connecté supportent les mêmes profils, les fonctionnalités supportées peuvent varier.

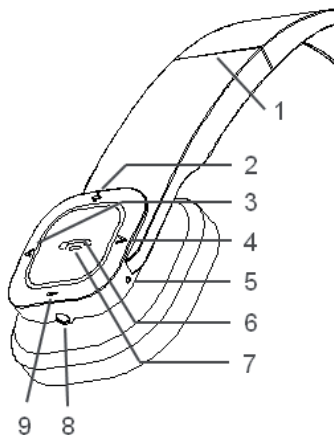

1. Serre-tête pliable
2. Touche „+“ : augmenter le volume
3. Touche „<“ : titre précédent
4. Touche „>“ : titre suivant
5. Microphone intégré
6. Voyant LED
7. Touche multifonction : Allumer / Éteindre / Prendre, terminer, refuser un appel / Microphone muet / Transférer un appel / Recomposition du numéro / Pause / Lecture
8. Port de chargement
9. Touche „-“ : baisser le volume

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

F

Charger le micro-casque

Le XHS-750 vous est livré avec une batterie intégrée. Avant d'utiliser le micro-casque pour la première fois, vous devez entièrement le charger.

Lorsque la batterie est faible, le voyant LED clignote deux fois en rouge et le micro-casque émet trois signaux sonores toutes les 20 secondes. Pour recharger votre micro-casque, procédez comme suit :

Branchez le câble de chargement USB à un port USB de votre ordinateur. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble de chargement dans le port de chargement du micro-casque. Le voyant LED s'allume en rouge pendant le chargement. Le micro-casque est entièrement chargé au bout de trois heures environ et le voyant LED s'éteint.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

MISE EN SERVICE

Allumer/éteindre le micro-casque

Fonction	Commandes	Voyant LED
Allumer	Appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la enfoncée entre 3 et 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED s'allume en bleu.	Le voyant LED reste bleu pendant une seconde.
Éteindre	Appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la enfoncée entre 3 et 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED s'allume en rouge.	Le voyant LED reste rouge pendant une seconde.

**NOTE :**

Pour économiser de l'énergie, le micro-casque s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes s'il n'est pas connecté à un appareil Bluetooth.

Connecter le micro-casque à un appareil Bluetooth

Voici comment accéder au mode appairage :

Fonction	Commandes	Voyant LED
Activer le mode appairage	Le micro-casque doit être éteint. Appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la enfoncée pendant 6 à 7 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED clignote en rouge et en bleu.	Le voyant LED s'allume en rouge et en bleu.



NOTE :

Le micro-casque reste pendant environ 2 minutes en mode appairage. Si aucune connexion Bluetooth n'est effectuée, le micro-casque se met en veille.

Connecter le micro-casque à un téléphone portable

Avant de pouvoir utiliser le micro-casque avec un téléphone portable Bluetooth, vous devez connecter les deux appareils entre eux. Le processus de connexion peut varier selon les téléphones. Veuillez consulter le guide d'utilisation de votre téléphone portable. Le processus de connexion se déroule habituellement de la manière suivante :

1. Placez le micro-casque et le téléphone portable à un mètre l'un de l'autre.
2. Accédez au mode appairage de votre micro-casque.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile et cherchez des appareils Bluetooth à proximité. Si la recherche s'est achevée avec succès, sélectionnez l'entrée „HZ-1940“ dans la liste des appareils Bluetooth détectés.
4. Saisissez le mot de passe „0000“ si vous y êtes invité et confirmez votre choix avec „oui“ ou „confirmer“.
5. Une fois que le micro-casque a été intégré à la liste des appareils Bluetooth disponibles, sélectionnez-le et appuyez sur „connecter“.
6. Si la connexion a bien été établie, le voyant du micro-casque s'allume trois fois de suite toutes les cinq secondes.

**NOTE :**

Si la connexion a échouée, éteignez d'abord le micro-casque. Répétez ensuite les étapes 1 à 6.

**NOTE :**

Si l'appairage a réussi, le micro-casque et le téléphone portable enregistrent les informations qui leur sont relatives pour ne plus devoir effectuer un nouvel appairage. Le micro-casque peut mémoriser jusqu'à 8 appareils appariés. Si vous souhaitez ajouter un nouvel appareil, les informations du premier appareil seront effacées.

**NOTE :**

Dès que vous allumez le micro-casque, il tentera automatiquement de se connecter avec le dernier appareil Bluetooth utilisé. Si vous souhaitez utiliser le micro-casque avec un autre appareil Bluetooth, désactivez la fonction Bluetooth sur le dernier appareil Bluetooth utilisé et suivez les étapes 1 à 6.

Connecter le micro-casque à un émetteur Bluetooth

Vous pouvez aussi utiliser le micro-casque avec un émetteur Bluetooth pour écouter de la musique sans fil. L'appairage d'un émetteur Bluetooth peut par exemple s'effectuer comme suit :

1. Placez le micro-casque et l'émetteur à un mètre l'un de l'autre.
2. Accédez au mode appairage de votre micro-casque.
3. Allumez votre émetteur Bluetooth. Celui-ci cherchera automatiquement des appareils Bluetooth et enverra une demande d'appairage.
4. Si le casque demande un mot de passe, l'émetteur Bluetooth envoie automatiquement „0000“.
5. Si l'appairage et la connexion ont réussi, le voyant LED du micro-casque s'allume 2 fois toutes les 5 secondes.



NOTE :

Le mot de passe d'appairage du micro-casque est „0000“. Par conséquent, le micro-casque peut uniquement se connecter à des émetteurs Bluetooth qui utilisent le mot de passe d'appairage „0000“.



NOTE :

Si vous ne parvenez pas à établir de connexion, veuillez vous reporter au guide d'utilisation de votre émetteur Bluetooth.

Connecter le micro-casque avec plusieurs appareils

Le micro-casque peut être connecté avec deux appareils : avec un téléphone portable Bluetooth avec profil mains libres (HPF) et un lecteur de musique Bluetooth qui supporte le profil A2DP. Pour effectuer un multi-appairage, procédez comme suit :

1. Tentez d'abord d'établir une connexion avec l'émetteur Bluetooth.
2. Éteignez ensuite l'émetteur Bluetooth.
3. Connectez le micro-casque avec le téléphone portable.
4. Allumez l'émetteur Bluetooth. Il se connectera automatiquement avec le micro-casque.



NOTE :

Une fois que le micro-casque est apparié avec succès dans le mode multi-appairage, il mémorise les informations des appareils Bluetooth. Un nouvel appairage est nécessaire uniquement si les informations ont été perdues par l'ajout de nouveaux appareils.



NOTE :

Les téléphones portables qui supportent les profils HSP et A2DP peuvent utiliser les deux profils en parallèle. Si tel est le cas, aucun émetteur Bluetooth ne pourra en plus se connecter au micro-casque.

Établir une nouvelle connexion Bluetooth

Connexion automatique

Dès que vous allumez le micro-casque, il tentera automatiquement de se connecter avec le dernier appareil Bluetooth utilisé.

Connexion manuelle

Si le micro-casque n'était pas connecté à un appareil qui possède le profil mains libres (HFP), double cliquez sur la touche multifonction pour le reconnecter.



NOTE :

Avant de connecter le micro-casque à un appareil Bluetooth, activez la fonction Bluetooth de l'appareil.



NOTE :

Pour certains appareils Bluetooth vous devez activer la connexion automatique dans le système. Veuillez vous reporter au guide d'utilisation de votre appareil.

Porter le micro-casque

Le serre-tête du micro-casque est pliable et rétractable pour pouvoir le transporter facilement et l'adapter à la morphologie de chaque utilisateur. Les oreillettes sont marquées par l'inscription „L” (oreille gauche) et „R” (oreille droite). Veuillez respecter ce marquage lorsque vous portez le micro-casque.

COMMANDES D'APPEL

F

Fonctions de base

Fonction	Statut du XHS-750	Commandes
Terminer un appel	Appel	Appuyez brièvement sur la touche multifonction
Accepter un appel	Appel entrant	Appuyez brièvement sur la touche multifonction
Rejeter un appel	Appel entrant	Appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à entendre un signal sonore
Terminer un appel	Lors d'une conversation	Appuyez brièvement sur la touche multifonction
Augmenter le volume	Lors d'une conversation	Appuyez sur la touche „+“ Maintenez la touche „+“ enfoncée pour augmenter le volume de manière continue

COMMANDES D'APPEL

Fonction	Statut du XHS-750	Commandes
Baisser le volume	Pendant une conversation	Appuyez sur la touche „-“ Maintenez la touche „-“ enfoncée pour baisser le volume de manière continue
Transmettre un appel (Micro-casque -> Téléphone portable)	Pendant une conversation	Appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à entendre un signal sonore
Microphone muet	Pendant une conversation	Appuyez 2 fois sur la touche multifonction
Allumer le microphone	Pendant une conversation	Appuyez 2 fois sur la touche multifonction
Numérotation vocale	Mode veille et connecté avec un appareil Bluetooth	Appuyez simultanément sur la touche multifonction et la touche „<“ pendant 2 secondes jusqu'à entendre un signal sonore

Fonction	Statut du XHS-750	Commandes
Recomposition automatique	Mode veille et connecté avec un appareil Bluetooth	Appuyez 2 fois sur la touche multifonction
Verrouiller/déverrouiller les touches	Mode veille	Appuyez simultanément sur la touche multifonction et la touche „+“ pendant 2 secondes jusqu'à entendre un signal sonore
Supprimer la liste des appareils appariés	Éteint	Appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la enfoncée et maintenez ensuite la touche „-“ enfoncée pendant 8 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume en rouge pendant une seconde.

Conférence téléphonique

Fonction	Statut du XHS-750	Commandes
Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Vous recevez un appel pendant un autre appel	Appuyez brièvement sur la touche multifonction
Maintenir la conversation en cours et répondre à l'appel entrant	Vous recevez un appel pendant un autre appel	Appuyez 2 fois sur la touche multifonction
Gérer les conversations	Basculer entre les participants	Appuyez 2 fois sur la touche multifonction
Terminer l'appel en cours et basculer vers les autres appelants	Terminer la conversation	Appuyez brièvement sur la touche multifonction

**NOTE :**

Tous les téléphones portables ne supportent pas toutes ces fonctions. Veuillez vous reporter au guide d'utilisation de votre téléphone portable pour davantage d'informations.

**NOTE :**

Certaines fonctions et signaux sonores peuvent varier en fonction de la connexion avec différents téléphones portables.

**NOTE :**

Lorsque le volume maximal ou minimal est atteint vous entendrez un signal sonore.

**NOTE :**

Si vous utilisez la touche de prise d'appel de votre téléphone portable il est possible, pour certains modèles, que l'appel ne soit pas transféré sur le micro-casque. Veuillez dans ce cas consulter le guide d'utilisation de votre téléphone portable.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Une fois que le micro-casque est connecté à un appareil Bluetooth qui supporte le profil A2DP, vous pouvez écouter de la musique avec le micro-casque et gérer la lecture.

Fonction	Statut du XHS-750	Commandes
Augmenter le volume	Lecture de musique	Appuyez sur la touche „+“ Maintenez la touche „+“ enfoncée pour augmenter le volume de manière continue
Baisser le volume	Lecture de musique	Appuyez sur la touche „-“ Maintenez la touche „-“ enfoncée pour baisser le volume de manière continue
Pause	Lecture de musique	Appuyez brièvement sur la touche multifonction
Lecture	Lecture de musique	Appuyez brièvement sur la touche multifonction
Titre précédent	Lecture de musique	Appuyez brièvement sur la touche „<“
Titre suivant	Lecture de musique	Appuyez brièvement sur la touche „>“

**NOTE :**

Lors de la lecture de musique, il peut arriver, pour certains modèles de téléphones portables, que la musique soit diffusée via les haut-parleurs du téléphone portable et non ceux du micro-casque. Dans ce cas, modifiez les paramètres de votre téléphone portable. Choisissez par exemple de retransmettre le son via Bluetooth et choisissez le micro-casque comme périphérique de sortie. La musique devrait être diffusée via le micro-casque. Veuillez également consulter le guide d'utilisation de votre téléphone portable.

**NOTE :**

Lorsque le volume maximal ou minimal est atteint vous entendrez un signal sonore.

**NOTE :**

Si vous souhaitez utiliser la fonction de contrôle à distance de votre micro-casque pour gérer la lecture de musique (démarrer la lecture, pause, titre suivant, titre précédent) il est nécessaire que l'appareil Bluetooth supporte le profil AVRCP. Veuillez également consulter le guide d'utilisation de l'appareil Bluetooth en question.

VOYANT LED

Chargement du micro-casque

Voyant LED	Statut du XHS-750
Le voyant rouge est allumé	Chargement en cours
Le voyant rouge est éteint	Chargement terminé

Le micro-casque est connecté à un appareil Bluetooth

Voyant LED	Statut du XHS-750
Le voyant clignote en rouge et en bleu	Mode appairage
Le voyant s'allume en bleu toutes les 3 secondes	Pas de connexion à un appareil Bluetooth
Le voyant clignote en bleu 2 fois toutes les 5 secondes	Connecté à un appareil mains libres HFP ou A2DP
Le voyant clignote en bleu 3 fois toutes les 5 secondes	Connecté à un appareil mains libres HFP et A2DP
Le voyant clignote en bleu 2 ou 3 fois toutes les 5 secondes	Appel
Le voyant clignote en bleu 2 fois toutes les 4 secondes	Appel entrant
Le voyant clignote en bleu toutes les 5 secondes	Lors d'une conversation
Le voyant clignote en rouge 2 fois toutes les 20 secondes	Batterie faible

SIGNAUX SONORES

F

Signal sonore	Statut du XHS-750
2 brefs signaux sonores	Chargement en cours
2 signaux sonores toutes les 5 secondes	Chargement terminé
3 signaux sonores toutes les 20 secondes	Batterie faible

SIGNAUX SONORES

DÉPANNAGE

Pourquoi le voyant LED s'allume en rouge 2 fois toutes les 20 secondes ?

La batterie du micro-casque est presque vide et doit être rechargée.

Pourquoi le voyant LED rouge n'est-il pas allumé pendant le chargement ?

- Vérifiez que votre micro-casque est branché correctement.
- Si vous n'avez pas utilisé votre micro-casque depuis un moment, il est possible que le voyant à LED ne s'allume pas lors du chargement. Rechargez la batterie pendant environ 30 minutes et le voyant à LED devrait s'allumer.

Quelle distance peut-il y avoir entre le micro-casque et l'appareil Bluetooth ?

Selon le standard Bluetooth, pour un micro-casque de classe II, la distance est d'environ 10 mètres. Cette valeur peut néanmoins varier selon l'environnement.

Le téléphone portable ne détecte pas le miro-casque. Que faire ?

Le téléphone portable ne détecte pas le micro-casque si les appareils ne sont pas en mode appairage. Veillez à ce que le micro-casque soit en mode appairage et à portée du téléphone portable.

Pourquoi le micro-casque ne produit-il aucun son ?

- Vérifiez que le micro-casque soit bien allumé.
- Vérifiez le volume du micro-casque.
- Vérifiez la connexion entre le micro-casque et l'appareil Bluetooth.
- Vérifiez que la distance entre le micro-casque et l'appareil Bluetooth ne soit pas trop grande.

Pourquoi est-ce que je n'entends aucune voix dans le micro-casque lors d'une conversation téléphonique ?

- Vérifiez que votre téléphone portable soit prêt à recevoir un signal.
- Vérifiez que le micro-casque soit à portée du téléphone portable.

Pourquoi ne puis-je pas utiliser les fonctions Lecture, Pause, Titre précédent, Titre suivant sur le micro-casque lorsque j'écoute de la musique ?

Ces fonctions sont disponibles uniquement avec les appareils Bluetooth qui supportent le profil AVRCP. Vérifiez que l'appareil Bluetooth connecté supporte le profil AVRCP.

