

Callstel®

HZ-2074-675

# "BFX-300.mini"

Kit mains libres pour volant  
à fonction bluetooth





# TABLE DES MATIÈRES

Votre nouveau kit mains libres .....	5
Contenu .....	5
Consignes préalables .....	6
Consignes de sécurité.....	6
Conseils concernant le traitement des déchets.....	11
Déclaration de conformité.....	12
Description du produit.....	14
Mise en marche.....	15
Recharger la batterie.....	15
Fixation sur un volant .....	17
Utilisation .....	18
Activer.....	18
Désactiver .....	18
Appariement.....	19
Coupler à deux téléphones mobiles (appairer).....	22

Découpler.....	22
Composer un numéro .....	23
Terminer un appel.....	23
Prendre un appel.....	23
Refuser un appel.....	24
Recomposition automatique .....	24
Numérotation vocale .....	25
Réglage du volume.....	26
Couper le son (fonction muet) .....	26
Transférer une conversation.....	26
Réinitialiser les paramètres par défaut.....	27
Aperçu du fonctionnement des voyants LED.....	28
Dépannage.....	30
Caractéristiques techniques.....	31

# VOTRE NOUVEAU KIT MAINS LIBRES

## **Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce kit mains libres. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## **Contenu**

- Kit mains libres à fonction bluetooth
- Câble de chargement Micro-USB
- Mode d'emploi

# CONSIGNES PRÉALABLES

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre

toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la vue et de la portée des enfants.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque.

En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé d'utiliser un kit mains libres et, dans cette situation, il est nécessaire de tenir éloigné l'appareil du ventre des

femmes enceintes ou du bas-ventre des adolescents lorsque vous téléphonez.

- Ne chauffez pas la batterie à plus de 60°C et ne la jetez pas au feu : risque d'incendie, d'explosion et de brûlures !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- Arrêtez immédiatement le chargement en cas de surchauffe grave. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme pendant on chargement est défectueuse et ne doit plus être utilisée.
- Ne déchargez jamais complètement la batterie, cela réduit sa durée de vie.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## **Conseils importants concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique et sa batterie ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2074 conforme aux directives suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques



Service Qualité


Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



## DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Bouton Volume (+)
2. Touche multifonction avec voyant LED
3. Bouton Volume (-)
4. Microphone
5. Haut-parleur
6. Entrée Micro-USB
7. Sangle de fixation

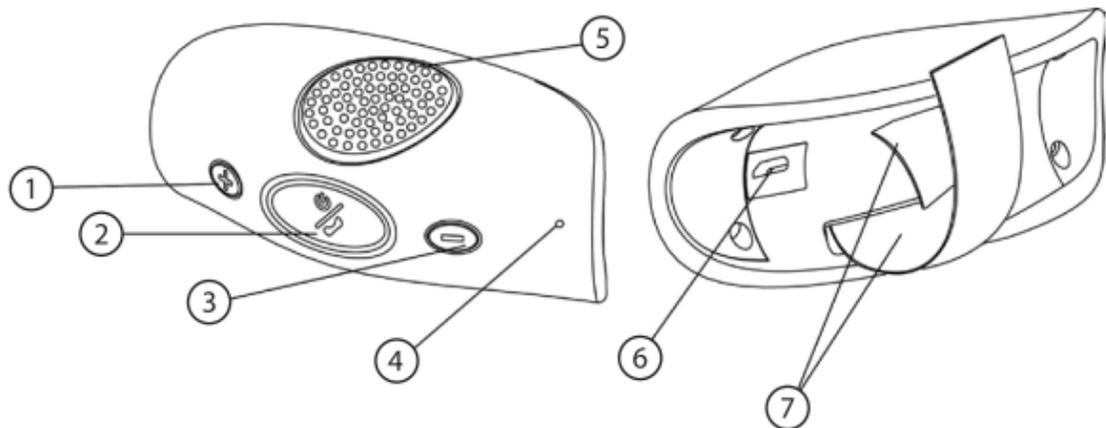

## MISE EN MARCHÉ

### Recharger la batterie


Le kit mains libres dispose d'une batterie rechargeable intégrée. Rechargez entièrement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

- Branchez l'appareil à une prise murale, au moyen du câble Micro-USB fourni et d'un chargeur secteur USB (non fourni). Vous pouvez également recharger le kit mains libres via un port USB de votre ordinateur. Le chargement nécessite environ trois heures. Pendant ce temps, la LED clignote en rouge.
- Une fois la batterie chargée, la LED brille en bleu.
- Lorsque le niveau de chargement est faible, un signal sonore retentit toutes les 20 secondes et la LED brille en rouge.



**NOTE :**

*L'appareil dispose d'une batterie intégrée rechargeable. Si la batterie est surchargée, cela peut avoir des effets négatifs sur sa durée de fonctionnement. De fait, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation lorsqu'il est pleinement chargé. Pour éviter une décharge profonde, vous devriez recharger l'appareil complètement avant de le stocker pour une période prolongée.*

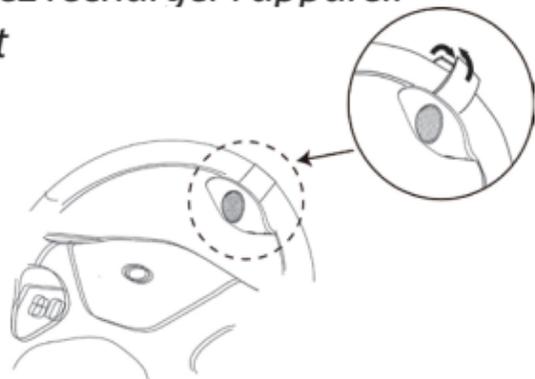**Fixation sur un volant**

Pour fixer le kit mains libres à

vosre volant, enrroulez les sangles de fixation autour du volant et fermez-les avec les scratches.

## UTILISATION

### **Activer**

Pour activer la fonction mains libres, appuyez sur la touche multifonction pendant environ trois secondes. Un bref signal sonore retentit et la LED brille en bleu pendant trois secondes.

### **Désactiver**

Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant environ cinq secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. La LED brille alors en rouge pendant trois secondes. L'appareil se désactive alors.

## Appariement

Avant de pouvoir utiliser le kit mains libres, vous devez le coupler à un téléphone mobile compatible bluetooth. Ce processus est appelé "appariement".

- Veillez à ce que la distance entre le téléphone mobile et le kit mains libres ne dépasse pas 1 mètre.
- Désactivez le kit mains libres.
- Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un long signal sonore et que la LED clignote alternativement et rapidement en rouge et bleu. Ceci vous indique que l'appareil se trouve en mode appariement. Vous disposez alors de deux minutes pour coupler votre téléphone mobile au kit

mains libres. Sinon le kit mains libres se désactive automatiquement au bout de deux minutes, afin d'économiser de l'énergie.

- Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile et faites une recherche de nouveaux appareils. L'appareil est identifié par le nom "HZ-2074". (Pour plus d'informations sur la connexion à des appareils bluetooth avec votre téléphone mobile, veuillez consulter son mode d'emploi).
- Dans la liste des appareils disponibles, veuillez sélectionner "HZ-2074". Si un code PIN vous est demandé, saisissez "0000" puis confirmez avec "OK". Le code PIN est pré-réglé et ne peut pas être modifié.
- Une fois que le téléphone mobile a été couplé avec

succès au kit mains libres, un long signal sonore retentit et la LED brille pendant environ trois secondes en bleu. L'appareil se trouve maintenant en mode veille, ce qu'indique le bref clignotement de la LED bleue.

- La distance entre le téléphone mobile et le kit mains libres ne doit pas dépasser 10 mètres, afin de garantir une connexion.



**NOTE :**

*Si aucune connexion ne peut être établie entre le kit mains libres et le téléphone mobile, trois signaux consécutifs retentissent par minute. Au bout d'une heure, le kit mains libres s'éteint automatiquement.*

## **Coupler à deux téléphones mobiles (appariement)**

Le kit mains libres peut être utilisé par deux téléphones mobiles simultanément. Vous devez pour cela également coupler (appariement) le deuxième téléphone avec le kit mains libres. Répétez les étapes décrites dans la section "Appariement".

Une fois que le processus d'appariement a été effectué avec succès, allumez votre kit mains libres. Dès que vous le réactivez, il détecte automatiquement les deux téléphones mobiles.

## **Découpler**

Vous pouvez supprimer la connexion entre le kit mains libres et le téléphone mobile, en désactivant tout d'abord le kit mains libres. Sur votre téléphone mobile,

activez la fonction Bluetooth. Sélectionnez l'appareil "HZ-2074" et désactivez la connexion, comme décrit dans le mode d'emploi de votre téléphone.

### **Composer un numéro**

Composez le numéro de téléphone souhaité sur votre téléphone mobile et appuyez sur la touche "Appeler". L'appel est enclenché, et vous pouvez téléphoner avec votre kit mains libres.

### **Terminer un appel**

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche multifonction du kit mains libres.

### **Prendre un appel**

Pour prendre un appel, appuyez sur la touche multifonction du kit mains libres.

Si vous recevez, pendant une conversation, un autre appel sur un deuxième téléphone mobile, vous pouvez mettre fin à la conversation actuelle et prendre l'appel entrant, ceci en appuyant sur la touche multifonction du kit mains libres.

### **Refuser un appel**

Pour refuser un appel entrant, maintenez la touche multifonction appuyée pendant environ deux secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bref signal sonore.

### **Recomposition automatique**

Pour recomposer un numéro automatiquement, appuyez deux fois de suite sur la touche multifonction lorsque l'appareil est en mode veille.

**ATTENTION :**

*Si l'appareil est couplé à deux téléphones mobiles, vous devez appuyer pendant environ deux secondes sur la touche Volume (-) du deuxième téléphone mobile, jusqu'à ce que vous entendiez un bref signal sonore.*

**Numérotation vocale**

Appuyez brièvement sur la touche multifonction pour activer la fonction vocale. Pour savoir si cette fonction est prise en charge, veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléphone. Si plusieurs téléphones mobiles sont couplés avec l'appareil, la fonction vocale est disponible uniquement pour le téléphone qui a été connecté en premier.

## **Réglage du volume**

Pour régler le volume pendant une conversation, appuyez sur le bouton de Volume (+) ou (-).

## **Couper le son (fonction muet)**

Pour couper le son du microphone pendant une conversation, maintenez le bouton de volume (-) appuyé pendant trois secondes. Un signal sonore retentit alors toutes les 10 secondes et la LED brille en rouge. Pour réactiver le son du microphone, maintenez le bouton de volume (-) de nouveau appuyé pendant trois secondes.

## **Transférer une conversation**

Pendant que vous téléphonez, vous pouvez transférer la conversation du kit mains libres vers votre téléphone mobile, et inversement.

Pour transférer une conversation d'un appareil vers un autre, appuyez simultanément sur les boutons de volume (+) et (-).



**NOTE :**

*Pour certains téléphones mobiles (Nokia, p. ex.), la connexion est interrompue dès que vous essayez de transférer la conversation du kit mains libres vers le téléphone. Le cas échéant, appuyez brièvement sur la touche multifonction - au lieu des boutons du volume - pour revenir vers le kit mains libres.*

### **Réinitialiser les paramètres par défaut**

Allumez le kit mains libres et coupez la connexion vers le téléphone mobile. Maintenez les boutons de Volume

(+) et (-) simultanément enfoncés, jusqu'à ce que la LED clignote alternativement et lentement en rouge et bleu. Après cela, le kit mains libres passe automatiquement en mode veille et le mode appariement est réactivé.

### Aperçu du fonctionnement des voyants LED

Statut	LED rouge	LED bleue	Signal sonore
Allumer		Brille pendant 3 s	Long signal sonore
Éteindre	Brille pendant 3 s		Long signal sonore aigu
Appariement	Clignotent rapidement l'une après l'autre		

Mode veille		Clignote toutes les 3 s	
Batterie presque vide	Clignote toutes les 3 s		5 signaux sonores toutes les 20 s
Appel		Clignote toutes les 2 s	
Couper le son	Clignote toutes les 10 s	Clignote toutes les 2 s	Long signal sonore toutes les 10 s
Chargement	Brille en continu		
Chargement terminé		Brille en continu	

## DÉPANNAGE

Impossible d'établir une connexion entre le kit et le téléphone mobile.	Vérifiez que les appareils ont été couplés (appariés).
	Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile est activée.
	Vérifiez la distance entre les appareils (max. 10 m).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bluetooth : version 2.1 + EDR, classe 2, jusqu'à 10 m
- Profil bluetooth : HSP, HFP
- Fréquence : 2,402 à 2,480 GHz
- Dimensions : 95 x 36 x 46 mm
- Poids : 40 g
- Durée du cycle de chargement : env. 3 h
- Autonomie en fonctionnement : jusqu'à 7,5 h
- Autonomie en veille : jusqu'à 300 heures
- Alimentation : batterie lithium-ion rechargeable, 3,7 V / 160 mAh
- Chargeur AC/DC : 5 à 6 V DC / 300 mA

**Importé par:**  
**PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen**  
**Service commercial PEARL France: 0033 (0) 3 88 58 02 02**

**© REV3 / 06.06.2016 - EB/MB//BS//GH**