


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 5in1-Adapters. Mit diesem praktischen Adapter können Sie von Ihrem Smartphone Daten auf eine SD- oder microSD-Karte bzw. ein USB-Gerät kopieren und bearbeiten oder es an einen HD-Fernseher anschließen und so Ihre Fotos, Videos, Musik und Spiele am Großbildschirm in HD-Auflösung bewundern. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 5in1-Adapter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 5in1-Adapter
- S3-MHL-Adapter (5P-11P)
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

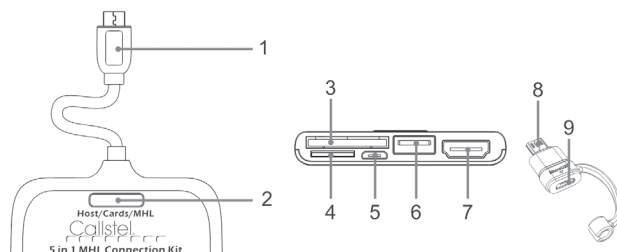

Nr.	Art	Beschreibung
1	Micro-USB-Stecker	Smartphone-Anschluss
2	LED	Anzeige der Verwendung
3	SD-Kartenslot	Lesen einer SD-Karte
4	microSD-Kartenslot	Lesen einer microSD-Karte
5	Micro-USB-Eingang	Stromversorgung des Adapters bei Verwendung mit HDMI-Anschluss
6	USB-Eingang	USB-Geräte-Eingang (Digitalkamera, Tastatur, Maus)
7	HDMI-Port	HDMI-Ausgang
8	Micro-11P-Stecker	Adapter für Galaxy S3 und Note2
9	Micro-5P-Port	Micro-USB-Port für Adapter

Technische Daten

Kompatibilität	MHL-kompatible Smartphones
USB-Formatierung	FAT, FAT32, NTFS, je nach Gerät und Speichergröße
Arbeitsspannung	5 V
Arbeitsstrom	40 – 100 mA
Größe	67×24×11 mm
Gewicht	12 g

Die LED

Die LED zeigt den Status des Adapters an:

Farbe LED	Status
Gelb	HDMI-Kabel angeschlossen
Rot	USB-Gerät angeschlossen
Blau	SD- / microSD-Karte eingesteckt

Verwendung

Mit dem Adapter können Sie Ihr Smartphone über ein HDMI-Kabel an Ihren HD-Fernseher anschließen und HD-Videos darauf wiedergeben oder durch Ihre Fotoalben blättern. Des Weiteren können Sie eine SD- oder microSD-Karte einschieben oder einen USB-Stick, eine Digitalkamera oder eine externe Festplatte anschließen.

Die Kompatibilität mit den aufgeführten Smartphone-Modellen kann je nach installiertem Betriebssystem variieren und hängt von der MHL-Kompatibilität ab.



HINWEIS:
Wenn Sie ein Galaxy S3 oder Note2 mit einem HDMI-Kabel verbinden möchten, verwenden Sie den S3-MHL-Adapter. Für die anderen MHL-kompatiblen Geräte verwenden Sie den Micro-USB-Stecker, der direkt am 5in1-Adapter angebracht ist.

USB-Stick anschließen

Verbinden Sie den Adapter mit dem Smartphone, indem Sie den Micro-USB-Stecker in den Micro-USB-Port Ihres Smartphones stecken. Stecken Sie nun das USB-Gerät in den entsprechenden Port des Adapters. Halten Sie die LED 1 Sekunde gedrückt, um den Leseprozess der Daten zu starten. Die LED leuchtet rot und in der Statuszeile des Smartphones wird das USB-Symbol angezeigt.



HINWEIS:
Je nach Speichergröße und USB-Gerät muss das externe Gerät im Format FAT, FAT32 oder NTFS formatiert sein.

Wenn Sie **Eigene Dateien** ➔ **Alle Dateien** auswählen, wird der USB-Stick als **UsbDriveA** aufgelistet.





HINWEIS:
Sie können den USB-Port und eine SD- / microSD-Karte nicht gleichzeitig verwenden.

Wenn Sie den USB-Stick entfernen möchten, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld Ihres Smartphones, indem Sie es nach unten ziehen, und tippen Sie auf den Eintrag **USB-Massenspeicher verbunden**. Der USB-Stick wird nun softwareseitig sicher von Ihrem Smartphone getrennt, um einen Datenverlust vorzubeugen.



HINWEIS:
Sie können auch eine externe USB-Festplatte oder eine Digitalkamera anschließen. Wenn Sie eine externe Festplatte anschließen, achten Sie darauf, dass das USB-Kabel zwischen Smartphone und Festplatte nicht länger als 20 cm ist. Schließen Sie den Adapter über ein USB-Kabel an ein USB-Netzteil oder einen eingeschalteten PC an, da die Stromversorgung für die Festplatte über das Smartphone nicht ausreicht.

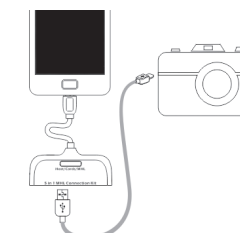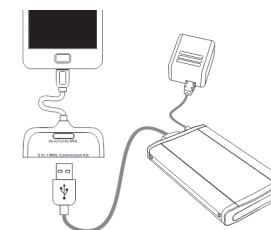

SD-/microSD-Karte verwenden

Verbinden Sie den Adapter mit dem Smartphone, indem Sie den Micro-USB-Stecker in den Micro-USB-Port Ihres Smartphones stecken. Stecken Sie nun die SD- oder microSD-Karte in den entsprechenden Slot des Adapters. Halten Sie die LED 1 Sekunde gedrückt, um den Lesevorgang der Daten zu starten. Die LED leuchtet blau und in der Statuszeile Ihres Smartphones wird das USB-Symbol  angezeigt.

Wenn Sie **Eigene Dateien** ➔ **Alle Dateien** auswählen, wird die SD- bzw. microSD-Karte **UsbDriveA** aufgelistet.




HINWEIS:

Sie können den USB-Port und eine SD-/microSD-Karte nicht gleichzeitig verwenden.

Wenn Sie die SD- bzw. microSD-Karte entfernen möchten, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, indem Sie es nach unten ziehen, und tippen Sie auf den Eintrag **USB-Massenspeicher verbunden**. Die SD- bzw. microSD-Karte wird nun softwareseitig sicher von Ihrem Smartphone getrennt, um einen Datenverlust vorzubeugen.

Maus und Tastatur anschließen

Verbinden Sie den Adapter mit dem Smartphone, indem Sie den Micro-USB-Stecker, der direkt am Adapter angebracht ist, in den Micro-USB-Port Ihres Smartphones stecken. Verbinden Sie nun die Maus und/oder Tastatur mit dem Adapter. Halten Sie die LED 1 Sekunde gedrückt, um den Verbindungsprozess zu starten.

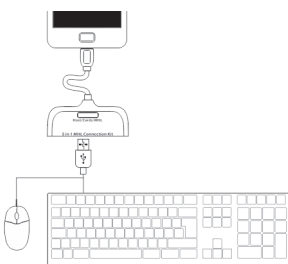

HINWEIS:

Sie können nicht gleichzeitig eine Maus/Tastatur und eine SD-/microSD-Karte verwenden.

MHL-Funktion verwenden


Verbinden Sie den Adapter mit dem MHL-kompatiblen Smartphone, indem Sie den Micro-USB-Stecker, der direkt am Adapter angebracht ist, in den Micro-USB-Port Ihres Smartphones stecken.



HINWEIS:

Wenn Sie ein Galaxy S3 oder Note2 verwenden, verwenden Sie den Micro-USB-Adapter.

Verbinden Sie nun Ihren Fernseher über ein HDMI-Kabel mit dem Adapter. Schließen Sie den Adapter über ein USB-Kabel an ein USB-Netzteil oder einen eingeschalteten PC an, da die Stromversorgung nur über das Smartphone nicht ausreicht. Die LED leuchtet gelb.

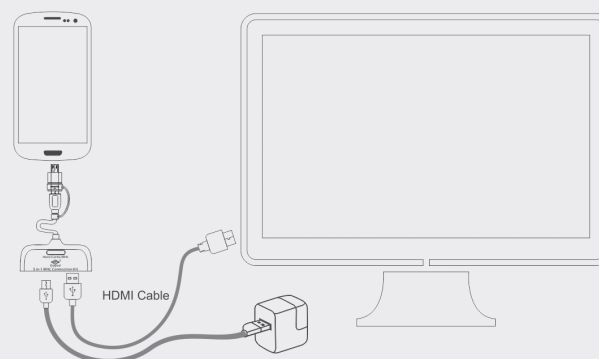

Nach einigen Sekunden wird auf dem angeschlossenen HD-Fernseher der Bildschirm des Smartphones angezeigt. Sie können nun Filme ansehen oder Dateien in HD-Auflösung bearbeiten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Nässe und extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2154 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3,
79426 Buggingen, Deutschland



Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
16.04.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2154 ein.


Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Avec cet adaptateur pratique, transférez des données de votre smartphone vers une carte SD, MicroSD ou un support USB. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur 5 en 1
- Adaptateur S3-MHL (5P-11P)
- Mode d'emploi

Description du produit

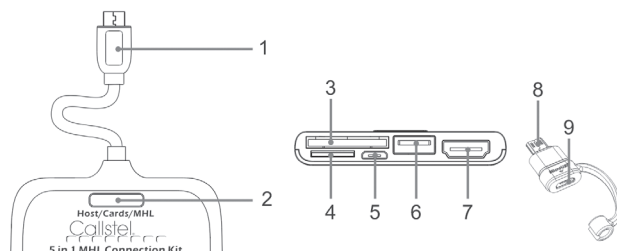

N°	Type	Description
1	Connecteur Micro-USB	Connexion du smartphone
2	LED	Voyant d'utilisation
3	Port pour carte SD	Lecture d'une carte SD
4	Fente pour carte MicroSD	Lecture d'une carte MicroSD
5	Entrée Micro-USB	Alimentation de l'adaptateur lors de l'utilisation avec un port HDMI
6	Entrée USB	Entrée périphériques USB (appareil photo numérique, clavier, souris)
7	Port HDMI	Sortie HDMI
8	Connecteur Micro-11P	Adaptateur pour Galaxy S3 et Note2
9	Port Micro-5P	Port Micro-USB pour adaptateur

Caractéristiques techniques

Compatibilité	Smartphones compatibles MHL
Formatage USB	FAT, FAT32, NTFS, selon l'appareil et le volume de stockage
Tension de fonctionnement	5V
Courant de fonctionnement	40 – 100 mA
Taille	67×24×11 mm
Poids	12 g

LED

La LED indique le statut de l'adaptateur :

Couleur LED	Statut
Jaune	Câble HDMI connecté
Rouge	Périphérique USB connecté
Bleu	Carte SD / MicroSD insérée

Utilisation

Cet adaptateur vous permet de connecter votre smartphone à un téléviseur HD via un câble HDMI, et ainsi de visionner des vidéos ou vos albums photos en HD. Vous pouvez en outre insérer une carte SD ou MicroSD, ou bien une clé USB, un appareil photo numérique ou un disque dur externe.

La compatibilité avec les modèles de smartphones indiqués peut varier selon le système d'exploitation installé et dépend de la compatibilité MHL.



NOTE:
Si vous souhaitez connecter un Galaxy S3 ou Note2 avec un câble HDMI, utilisez l'adaptateur S3-MHL. Pour les autres appareils, utilisez le connecteur Micro-USB intégré directement dans l'adaptateur 5 en 1.

Brancher une clé USB

Reliez l'adaptateur au smartphone en branchant le connecteur Micro-USB dans le port Micro-USB de votre smartphone. Branchez ensuite le périphérique USB dans le port correspondant de l'adaptateur. Pressez la LED pendant 1 seconde pour démarrer le processus de lecture des données. La LED brille en rouge, et le symbole USB s'affiche dans la barre de statut.



NOTE:
Selon le périphérique USB et le volume de l'espace mémoire, l'appareil externe doit être formaté au format FAT, FAT32 ou NTFS.

Si vous choisissez **Mes fichiers** ➔ **Tous les fichiers**, la clé USB est répertoriée sous la dénomination **UsbDriveA**.





NOTE:
Vous ne pouvez pas utiliser simultanément le port USB et une carte SD / MicroSD.

Si vous souhaitez déconnecter la clé USB, ouvrez la zone de notifications de votre smartphone (en la tirant pour cela vers le bas), puis appuyez sur l'entrée **Stockage de masse USB connecté**. La clé USB est alors déconnectée du logiciel de votre smartphone, afin d'éviter des pertes de données.



NOTE:
Vous pouvez également connecter un disque dur USB ou un appareil photo numérique. Si vous connectez un disque dur externe, veillez à ce que le câble USB reliant le smartphone et le disque dur ne dépasse pas 20 cm de longueur. À l'aide d'un câble USB, branchez l'adaptateur à un adaptateur secteur USB ou à un PC allumé car l'alimentation pour le disque dur via le smartphone ne suffit pas.

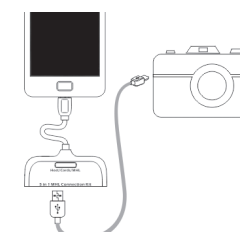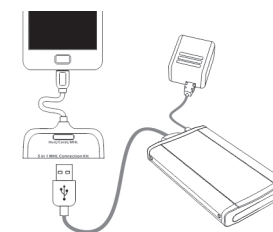

Utiliser une carte SD / MicroSD

Reliez l'adaptateur au smartphone en branchant le connecteur Micro-USB dans le port Micro-USB de votre smartphone. Insérez ensuite la carte SD ou MicroSD dans la fente correspondante de l'adaptateur. Pressez la LED pendant 1 seconde pour démarrer le processus de lecture des données. La LED brille en bleu, et le symbole USB  s'affiche dans la barre de statut de votre smartphone.

Si vous sélectionnez **Mes fichiers** ➔ **Tous les fichiers**, la carte SD / MicroSD est répertoriée sous la dénomination **UsbDriveA**.




NOTE:

Vous ne pouvez pas utiliser simultanément le port USB et une carte SD / MicroSD.

Si vous souhaitez déconnecter la carte SD / MicroSD, ouvrez la zone de notifications (en la tirant pour cela vers le bas), puis appuyez sur l'entrée **Stockage de masse USB connecté**. La carte SD / MicroSD est alors déconnectée du logiciel de votre smartphone, afin d'éviter des pertes de données.

Brancher une souris et un clavier

Connectez l'adaptateur au smartphone en branchant le connecteur Micro-USB (intégré directement à l'adaptateur) dans le port Micro-USB de votre smartphone. Connectez maintenant la souris et / ou un clavier à l'adaptateur. Maintenez la LED enfoncée pendant 1 seconde pour démarrer le processus de connexion.

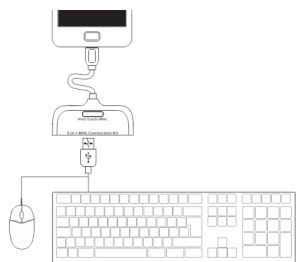

NOTE:

Vous ne pouvez pas utiliser simultanément une souris / un clavier et une carte SD / MicroSD.

Utiliser la fonction MHL


Connectez l'adaptateur à un smartphone compatible MHL en branchant le connecteur Micro-USB (intégré directement à l'adaptateur) dans le port Micro-USB de votre smartphone.



NOTE:

Si vous utilisez un Galaxy S3 ou Note2, utilisez l'adaptateur Micro-USB.

Reliez ensuite votre téléviseur à l'adaptateur, à l'aide d'un câble HDMI. À l'aide d'un câble USB, branchez l'adaptateur à un adaptateur secteur USB ou à un PC allumé, car l'alimentation via le smartphone seul ne suffit pas. La LED brille en jaune.

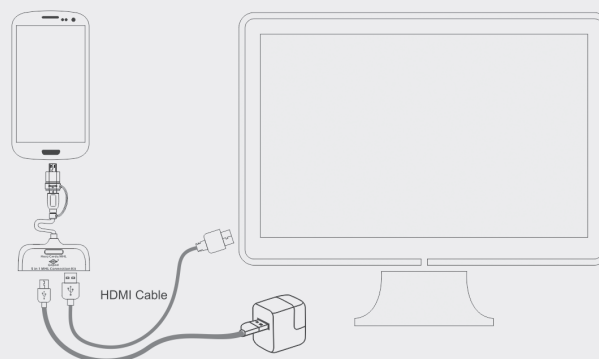

Au bout de quelques secondes, l'écran du smartphone s'affiche sur le téléviseur HD auquel il est branché. Vous pouvez maintenant voir des films ou travailler des fichiers en résolution HD.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure!
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit!
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur!

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour / mois / année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2154 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004 / 108 / CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011 / 65 / UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
D-79426 Buggingen, Allemagne



Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
16.04.2013