

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce radio-réveil. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- · Radio-réveil
- Mode d'emploi

Pour conserver l'heure réglée et les stations mémorisées en cas de coupure de courant, vous avez également besoin de 2 piles AAA (Micro).

Description du produit

- 1. Haut-parleur
- 2. MEMORY / PRESET
- 3. VOL+ / AL2
- 4. VOL-/AL1
- 5. LED PM
- 6. LED AL1
- 7. LED AL2
- 8. Écran à LED

- LED FM
 LED SLEEP
- 11. SNOOZE / SLEEP / AL MODE
- 12. RADIO / TIME
- 13. TUN+/HOUR/ALOFF
- 14. TUN-/MIN/DIMMER
- 15. Compartiment à piles

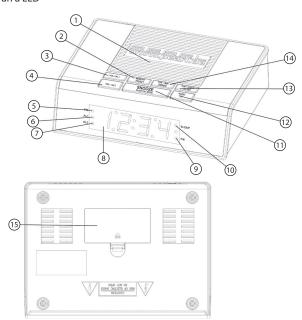

Mise en marche

Placez le radio-réveil sur une surface plane, à proximité d'une prise de courant, et branchez le câble d'alimentation à une prise de courant. Le radio-réveil est ainsi activé. Sur l'écran, l'indication "0:00" clignote. Vous pouvez insérer deux piles 1,5 V de type AAA (Micro) dans le compartiment à piles du radio-réveil. Celles-ci permettent de garder en mémoire l'heure et les stations en cas de défaillance de l'alimentation électrique du secteur. Vous pouvez également utiliser le radio-réveil sans ces piles.

Réglage de l'heure

- Lorsque l'appareil se trouve en mode Heure (la radio ne doit pas fonctionner) appuyez brièvement sur la touche [®] RADIO / TIME. L'heure clignote sur l'écran.
- Appuyez sur la touche ③ TUN+ / HOUR / AL OFF pour activer l'affichage de l'heure au format 24 heures. Appuyez sur ④ TUN- / MIN / DIMMER pour activer l'affichage de l'heure au format 12 heures.
- 4. Appuyez ensuite une nouvelle fois sur la touche ② RADIO / TIME pour confirmer le réglage de l'heure.

Délai d'arrêt automatique

Lorsque vous écoutez la radio, vous pouvez définir le délai après lequel la radio va s'arrêter automatiquement.

Pour cela, lorsque l'appareil est en mode Heure, appuyez sur la touche © SNOOZE / SLEEP / AL MODE. La radio s'allume et le délai d'arrêt automatique s'affiche à l'écran. De plus, la LED SLEEP s'allume. En appuyant plusieurs fois sur la touche © SNOOZE / SLEEP / AL MODE, vous pouvez maintenant régler le délai d'arrêt automatique (en minutes). Vous disposez alors des choix suivants : 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ou 10 minutes. Sélectionnez "OFF" pour ne sélectionner aucun délai d'arrêt automatique.

En mode Radio, vous pouvez également régler le délai d'arrêt automatique. Si à la fin vous choisissez "OFF", le mode "Arrêt automatique" n'est pas activé et le radio-réveil repasse en mode Heure.

Régler l'alarme

En mode Heure, appuyez brièvement sur la touche VOL- / AL1 pour vérifier l'heure d'alarme réglée, ou appuyez de façon prolongée pour régler l'alarme. Lors du réglage de l'alarme, appuyez brièvement sur ③ SNOOZE / SLEEP / AL MODE pour choisir le type de signal d'alarme. Vous avez le choix entre "bb" (sonnerie réveil) et, par une pression "normale" sur le bouton, "radio" (la fréquence s'affiche alors). Le réglage de l'alarme s'effectue comme celui de l'heure. Appuyez ensuite sur la touche ④ VOL-/AL1 pour confirmer vos réglages. La LED AL1 est maintenant allumée.

Éteindre l'alarme

Lorsque l'alarme retentit, appuyez brièvement sur [®] TUN+ / HOUR / AL OFF pour désactiver l'alarme pour la journée. L'alarme sonne à nouveau le lendemain.

Supprimer une alarme

En mode Réglage, appuyez brièvement sur la touche ③ TUN+ / HOUR / AL OFF. Les LED de l'alarme clignotent. Appuyez ensuite une fois brièvement sur ③ VOL- / AL1. La LED AL1 clignote. Appuyez sur la touche ⑤ TUN+ / HOUR / AL OFF pour effacer l'heure de l'alarme 1 (AL1). La LED AL1 s'éteint. Une nouvelle heure d'alarme remplace automatiquement l'heure précédemment réglée.

La deuxième alarme (AL2) se règle exactement comme l'alarme AL1. Lorsque l'alarme a sonné 10 fois et n'a pas été éteinte jusque là, et que vous n'avez pas activé le mode Snooze, l'alarme s'éteint automatiquement jusqu'au jour suivant.



NOTE

En mode Snooze (Report de sonnerie) un nouveau réglage de l'alarme (une nouvelle heure de réveil 9 minutes plus tard) remplace la précédente.

Si l'alarme par radio a été choisie, le réveil doit se trouver en mode Heure pour déclencher la radio à l'heure choisie pour le réveil. Lorsque vous écoutez la radio, l'alarme par radio ne peut pas être activée. Si vous avez choisi d'être réveillé par la radio, réglez auparavant un volume suffisant pour la radio.

Régler la luminosité de l'affichage de l'heure

Pour régler la luminosité de l'affichage de l'heure, appuyez brièvement sur la touche [®] TUN- / MIN / DIMMER lorsque l'appareil est en mode Heure. Vous pouvez choisir entre trois niveaux différents : Clair, Normal et Éteint. Le mode "Normal" est réglé par défaut.

Attention! Lorsque la luminosité de l'affichage est désactivée, il est inutile d'appuyer sur des boutons.

Report de sonnerie

Lorsque l'alarme du réveil sonne (sonnerie du réveil ou radio), appuyez brièvement sur la touche

SNOOZE / SLEEP / AL MODE pour activer le mode Snooze (Report de sonnerie). La sonnerie du réveil s'éteint, et ne reprend que 9 minutes plus tard environ.

Radio

Pour une réception optimale, l'antenne doit être complètement dépliée. Exercez une pression longue sur la touche @ RADIO / TIME pour allumer la radio. L'écran affiche la fréquence radio, et la LED FM est allumée. En mode Réglage, appuyez brièvement sur la touche ® TUN+ / HOUR / AL OFF pour effectuer une recherche des fréquences radio, vers les fréquences supérieures. Exercez une pression longue sur la touche pour accélérer le défilement des stations. Utilisez la touche @ TUN- / MIN / **DIMMER** pour effectuer une recherche vers les fréquences inférieures. Exercez une pression longue sur la touche pour effectuer une recherche automatique des stations.

Les touches ③ VOL+ / AL2 et ④ VOL- / AL1 vous permettent de régler le volume selon 16 niveaux. Chaque pression brève sur l'une des touches augmente ou réduit le volume d'un niveau. Si vous maintenez un bouton appuyé, le volume change plus rapidement. Si, en mode Radio, l'heure s'affiche, appuyez brièvement sur la touche 10 TUN+ / HOUR / AL OFF ou 10 TUN- / MIN / DIMMER pour revenir à l'affichage de la fréquence.

Mémoriser une station de radio

Pour mémoriser la station de radio à l'écoute, exercez une pression longue sur la touche @ MEMORY / PRESET afin de sélectionner un numéro pour cette station. L'écran affiche "P[numéro attribué à la station1". À l'aide de la touche @ TUN+ / HOUR / AL OFF ou @ TUN- / MIN / DIMMER, sélectionnez le numéro que vous souhaitez lui attribuer. Appuyez de nouveau sur la touche ② MEMORY / PRESET pour enregistrer la station de radio avec le numéro choisi. Pour écouter une station de radio mémorisée, appuyez brièvement (plusieurs fois) sur la touche ② MEMORY / PRESET lorsque l'appareil est en mode Radio. L'écran affiche d'abord le numéro de la station mémorisée puis sa fréquence.

Le radio-réveil peut mémoriser jusqu'à 20 stations de radio. Pour que ces stations soient conservées en cas de coupure de courant, insérez 2 piles 1,5 V dans le compartiment prévu à cet effet. Dans le cas contraire, les stations mémorisées sont supprimées en cas de panne.

Si aucune touche n'est utilisée pendant 10 secondes, le radio-réveil repasse automatiquement en mode Heure.

Caractéristiques techniques

- Gamme de fréquences : UKW 88 108 MHz
- Alimentation: 230 V / 50 Hz, facultatif: 2 piles 1,5 V AAA pour garder en mémoire l'heure et les stations mémorisées en cas de coupure de courant.
- Puissance absorbée : 3 W
- Puissance de sortie : 250 mW / 16 ohms

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion!
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure!
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit!
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur!

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-333 conforme aux directives suivantes du Parlement Européen : 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH PFARI-Str. 1-3 D-79426 Buggingen Allemagne 20.03.2014



