

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque stéréo intra-auriculaire magnétique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


### Contenu

- Micro-casque stéréo intra-auriculaire
- Câble de chargement
- 3 paires d'embouts (taille L/M/S)
- 2 paires de supports (taille L/M)
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Batterie	Lithium-polymère, 3,7 V, 60 mAh
Autonomie de la batterie en fonctionnement	Jusqu'à 4 heures
Autonomie de la batterie en veille	Jusqu'à 150 heures
Temps de chargement de la batterie	2 heures
Version Bluetooth®	4.1
Portée Bluetooth®	10 m
Longueur du câble entre les écouteurs	68 cm
Poids	14 g

### Description du produit

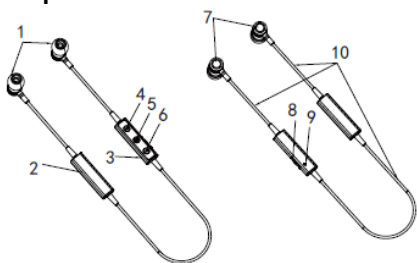

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1 Haut-parleur         | 6 Bouton [V-]         |
| 2 Batterie             | 7 Aimant gauche+droit |
| 3 Voyant de contrôle   | 8 Port Micro-USB      |
| 4 Bouton [V+]          | 9 Microphone          |
| 5 Bouton multifonction | 10 Câble de connexion |

### Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie, pendant environ 2 heures. Branchez la fiche Micro-USB du câble de chargement à votre micro-casque, et la fiche USB à un port USB d'un ordinateur allumé ou d'un chargeur secteur USB approprié. Le voyant de contrôle du micro-casque brille en rouge pendant le processus de chargement et devient bleu lorsque la batterie est complètement chargée.

Si vous n'utilisez pas le micro-casque pendant une période prolongée, chargez la batterie au moins tous les 3 mois.

### Utilisation

1. Placez les embouts d'oreilles sur les écouteurs et choisissez les supports correspondants.
2. Placez les écouteurs intra-auriculaires dans vos oreilles et mettez les supports en place derrière les oreilles.
3. Pour allumer le micro-casque In-Ear, séparez les embouts magnétiques. Le signal "Power On" retentit et le micro-casque passe en mode ON.
4. Pour éteindre le micro-casque In-Ear, mettez les embouts magnétiques en contact l'un avec l'autre. Le signal "Power Off" retentit, le voyant de contrôle brille en rouge pendant 1 seconde, et le micro-casque passe en mode OFF.
5. Le micro-casque In-Ear s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas apparié à un appareil Bluetooth® au bout de 3 minutes.

### Appariement Bluetooth®

1. Allumez le micro-casque en séparant les embouts d'oreilles magnétiques. Le micro-casque passe en mode Appariement. Le voyant de contrôle clignote alternativement en bleu et rouge.
2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth® de votre appareil Bluetooth® est activée ! Sélectionnez le micro-casque dans la liste des appareils Bluetooth® disponibles. "ZX-1618" s'affiche. Si un mot de passe vous est demandé, saisissez "0000". En cas de connexion réussie, le signal "Paired" ou "Your phone is connected" retentit.
3. Si le processus d'appariement n'est pas terminé au bout de 3 minutes, le micro-casque passe en mode veille. Dans ce cas, recommencez les étapes décrites ci-dessus.
4. Au prochain démarrage, la connexion s'établira automatiquement.
5. Vous pouvez appairer un deuxième smartphone au micro-casque. Pour ce faire, éteignez le 1er smartphone ou assemblez les embouts magnétiques du micro-casque. Suivez alors les étapes décrites ci-dessus pour le 2e smartphone.

### Fonctions

- **Prendre un appel :**  
Appuyez sur le bouton multifonction en mode ON ou séparez les embouts d'oreilles en mode OFF. Pendant la lecture audio, une légère pression sur le bouton multifonction suffit.
- **Rejeter un appel :**  
Appuyez sur le bouton multifonction pendant 2 secondes.
- **Fonction numérotation vocale :**  
Activez la fonction numérotation vocale de l'appareil mobile connecté et enregistrez le nom du contact. Maintenez le bouton [V-] pressé pendant 2 secondes. Après le signal sonore, prononcez le nom du contact.
- **Prendre un deuxième appel :**  
Cette fonction doit être prise en charge par l'appareil mobile connecté.
  - Maintenez le bouton multifonction pressé pendant 2 secondes pour mettre fin à la conversation en cours et prendre le nouvel appel.
  - Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour mettre en attente la conversation en cours et prendre le nouvel appel.
  - Appuyez à nouveau sur le bouton multifonction pour basculer entre les deux conversations.
  - Maintenez le bouton multifonction pressé pendant 2 secondes pour mettre fin à la conversation en cours et appuyez à nouveau sur le bouton multifonction pour prendre la deuxième conversation.
- **Recomposition automatique :**  
Appuyez 2 fois sur le bouton multifonction. Pour activer la recomposition automatique pour le deuxième appareil mobile connecté, maintenez le bouton [V+] pressé pendant 2 secondes.
- **Activer le mode Muet :**  
Maintenez le bouton [V+] pressé pendant 3 secondes : le microphone ne transmet plus aucun son à votre interlocuteur. 2 bips sonores retentissent toutes les 10 secondes.
- **Désactiver le mode Muet :**  
Maintenez le bouton [V+] pressé pendant 3 secondes.
- **Régler le volume :**  
Appuyez brièvement sur le bouton [V+] ou [V-]. Lorsque vous atteignez la valeur maximale/minimale, un bip sonore se fait entendre.
- **Titre précédent/suivant :**  
Maintenez le bouton [V+] ou [V-] pressé.

- **Démarrer/arrêter la lecture :**  
Appuyez sur le bouton multifonction en mode ON ou séparez les embouts d'oreilles en mode OFF. Mettez les embouts d'oreilles à nouveau en contact pour arrêter la lecture et éteindre le micro-casque.
- **Désactiver la connexion Bluetooth® :**  
Maintenez les boutons [V+] et [V-] pressés simultanément jusqu'à ce que les voyants de contrôle rouge et bleu clignotent deux fois et qu'un signal sonore retentisse.

### Connexion avec 2 smartphones

Le micro-casque peut être connecté à deux appareils mobiles simultanément. Pour connecter le deuxième appareil, procédez de la même manière que pour le premier appareil. Lors d'une connexion à 2 appareils mobiles, la recomposition automatique et la commande vocale renvoient alors au smartphone ayant été connecté le premier au micro-casque (pas au smartphone avec lequel il a été apparié en premier).

### Voyants de contrôle

Voyant de contrôle	Statut
Clignotement alterné bleu et rouge	Mode Appariement
Bleu clignotant toutes les 2 secondes	Non connecté
Aucune	Connecté, mode Veille
Aucune	Mode Appel
Rouge continu, bleu continu, lorsque le chargement est complet	Mode Chargement
Rouge clignotant	Faible capacité de la batterie

### Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer le micro-casque In-Ear, éteignez-le et débranchez-le si nécessaire du câble de chargement. Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec.

Pour le nettoyage, n'utilisez aucune substance chimique, telle que les nettoyeurs ménagers, l'alcool, ou l'essence. N'utilisez pas non plus d'objets tranchants, qui pourraient endommager le micro-casque.

### Dépannage

Erreur	Solution(s) proposée(s)
Le micro-casque ne s'allume pas.	Chargez complètement la batterie, pendant environ 2 heures.
Le micro-casque ne s'éteint pas.	Rechargez le micro-casque pour le mettre en mode Reset.

Aucune musique ni aucun bruit n'est audible après l'appariement.	Renouvelez le processus d'appariement.
L'appariement et la connexion sont très lents.	Interrompez quelques processus d'appariement.
Le voyant de contrôle ne brille pas pendant le processus de chargement.	Vérifiez que le câble de chargement USB est branché correctement.
Le micro-casque s'éteint automatiquement.	Chargez complètement la batterie, pendant environ 2 heures.
Vous entendez un trémolo pendant la lecture audio ou pendant une conversation téléphonique.	Baissez le volume.
Les embouts d'oreilles magnétiques ne fonctionnent pas correctement.	Nettoyez les embouts d'oreilles. Mettez les aimants en contact et attendez environ 10 secondes avant de démarrer une fonction. Rechargez le micro-casque si nécessaire pour le mettre en mode Reset.
Vous entendez des bruits ou un écho pendant une conversation téléphonique.	Changez d'endroit, ou réduisez la distance entre le micro-casque et le smartphone, ou réduisez le volume sonore.
Pendant une conversation téléphonique, la voix de l'interlocuteur est très faible.	Corrigez la position du micro-casque.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Utilisez le micro-casque dans un environnement où la température ambiante est comprise entre -10 °C et 50 °C.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- Les fonctions décrites ici peuvent varier selon les smartphones ; elles peuvent également ne pas être disponibles, cela dépend du modèle de votre smartphone.
- Pour que les embouts magnétiques fonctionnent bien, veillez à ce qu'ils restent toujours bien propres.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1618 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
11.10.2016