

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque In-Ear Bluetooth® à doubles membranes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Micro-casque intra-auriculaire IHS-300.bt
- Câble de chargement
- Mode d'emploi


**Accessoires requis (non fournis) :**

Adaptateur secteur USB, appareil mobile avec fonction Bluetooth® 4.0

**Caractéristiques techniques**

Batterie lithium-polymère	70 mAh
Courant de charge	5 V DC, 0,5 A
Temps de chargement	Env. 2,5 h
Autonomie en veille	Jusqu'à 200 h
Autonomie en fonctionnement	Jusqu'à 6 h
Membranes par écouteur	2
Fréquence	2,4026 - 2,480 GHz
Version Bluetooth®	4.1 + DER
Puce Bluetooth®	CSR8635
Profils Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Portée	env. 10 m
Sensibilité	103 dB ± 3 dB
Impédance	10 Ω ± 15 %
Microphone	-42 dB ± 3 dB
Écouteurs	Ø 7 mm
Câble plat	70 cm
Commandes	51 x 12 x 7 mm

**Description du produit**

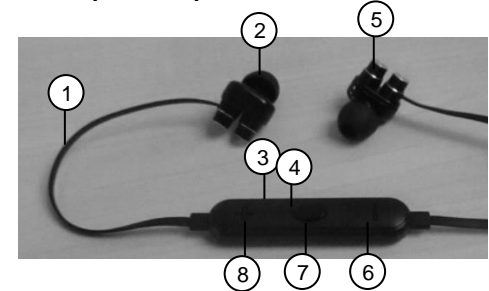

1. Câble plat
2. Écouteurs
3. Port Micro-USB
4. LED
5. Woofer
6. Bouton [-]
7. Bouton Fonction
8. Bouton [+]

## Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée. Ouvrez le port Micro-USB situé sur le côté de l'unité de commandes. Branchez la fiche Micro-USB du câble de chargement à votre micro-casque, et la fiche USB à un chargeur secteur USB approprié (p. ex. PX4919 disponible sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)). Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale appropriée. Le bouton Fonction brille en rouge pendant le processus de chargement. Dès que la batterie est totalement chargée, il brille en bleu.

## Connecter à un appareil mobile

1. Activez la fonction Bluetooth® de l'appareil mobile.
2. Pour allumer le micro-casque, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton Fonction. Le bouton Fonction brille brièvement en rouge et bleu, puis clignote 2 fois en rouge toutes les 2 secondes. Maintenez le bouton pressé jusqu'à ce que le bouton brille en rouge et bleu. Votre micro-casque se trouve alors en mode appariement.
3. Dans le menu Bluetooth® de votre appareil mobile, cherchez **ZX1624** et connectez les appareils l'un avec l'autre. Une

fois la connexion réussie, la LED clignote 3 fois en bleu toutes les 3 secondes.

## Connecter un deuxième appareil mobile

Désactivez la fonction Bluetooth® du premier appareil mobile et connectez le deuxième appareil mobile comme d'habitude. Activez à nouveau la fonction Bluetooth® du premier appareil mobile et connectez les appareils. Les deux appareils mobiles sont maintenant connectés à votre micro-casque.

## Écouter de la musique

Démarrez la lecture audio sur l'appareil mobile connecté et contrôlez-la par le biais de l'unité de commandes de votre micro-casque :

Bouton [+]	Court	Titre suivant
	Long	Volume +
Bouton [-]	Court	Titre précédent
	Long	Volume –
Bouton Fonction	Court	Lecture/Pause
	Long	Éteindre

## Appels

Gérez les appels par le biais de l'unité de commandes de votre micro-casque :

Bouton [+]	Court	Volume +
	Long	Titre suivant
Bouton [-]	Court	Volume –
	Long	Titre précédent
Bouton Fonction	Court	Prendre un appel / Mettre fin à un appel

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Afin d'éviter de nuire à votre santé, réglez le volume à un niveau peu élevé avant de mettre en place vos écouteurs.
- Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition.
- N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio via vos

écouteurs peut endommager votre système auditif.

- Ce produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les écouteurs et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant à proximité.
- Les casques/écouteurs peuvent, s'ils ne sont pas nettoyés correctement, provoquer des infections de l'oreille. Nettoyez régulièrement les écouteurs avec un produit désinfectant. En cas de troubles médicaux, contactez votre médecin.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1624 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
17.10.2016