

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque supra-auriculaire fermé.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Micro-casque bluetooth Over-Ear OHS-150.t
- Câble USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	500 mAh	
Courant de charge	5 V DC / 0,5 A	
Temps de charge	2,5 heures	
Autonomie	Jusqu'à 6 heures	
Bluetooth	Version	3.0
	Portée	Jusqu'à 10 m
Fréquence radio	de 2402 à 2480 MHz	
Puissance d'émission maximale	20 dBm	
Branchement	Micro-USB	
Haut-parleur	2 x 40 mm	
Réponse fréquentielle	De 20 à 20 000 Hz	
Sensibilité	110 ±3 dB	
Impédance	64 Ω S.P.L (à 1 KHz)	
Connexion automatique	Oui	
Dimensions	Écouteurs rembourrés	diamètre 9 cm
	Serre-tête	env. 30 x 1 cm (L x l)
	Tiges dépliables	de 1,8 à 5,8 cm
Poids	276 g	

Description du produit

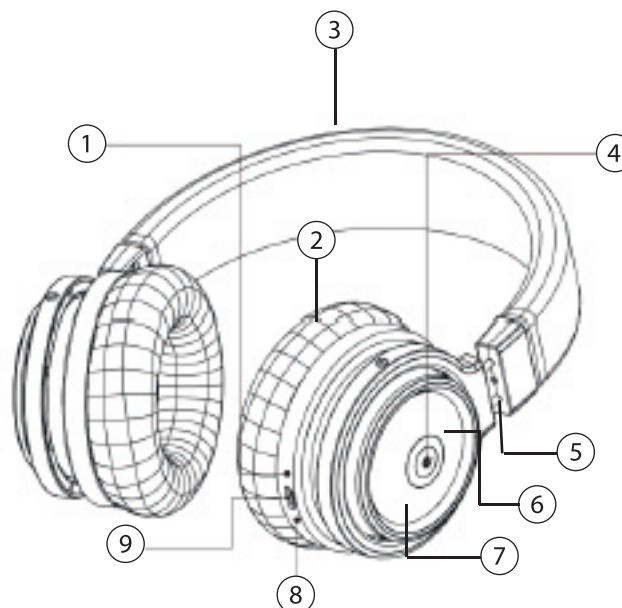

1. Microphone
2. Écouteur rembourré
3. Serre-tête
4. Touche marche/arrêt
5. Tiges dépliables
6. Touche ▲
7. Touche ▼
8. LED
9. Port Micro-USB



NOTE :
Les touches ▲ et ▼ sont dissimulées derrière le rembourrage.

Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée de votre micro-casque. Branchez le connecteur Micro-USB du câble USB de votre micro-casque, et branchez le connecteur USB dans un adaptateur secteur USB adapté. Pendant le chargement, la LED brille en rouge. Dès que la LED brille en bleu, la batterie est totalement chargée. Débranchez ensuite le micro-casque de l'alimentation.

Allumer/Éteindre

Maintenez la touche marche/arrêt appuyée pendant 5 secondes pour allumer (la LED brille en bleu et rouge) ou éteindre (la LED brille en bleu puis s'éteint) votre micro-casque.

Connexion à un appareil mobile

1. À l'allumage, le micro-casque se trouve automatiquement en mode Appariement (la LED brille en bleu et rouge).
2. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
3. Recherchez ZX-1641. Connectez les appareils. Une fois la connexion établie, la LED brille en bleu en continu.



NOTE :
Au démarrage, le micro-casque se connecte automatiquement au dernier appareil auquel il a été apparié, dans la mesure où celui-ci est allumé, avec la fonction bluetooth activée et se trouve à proximité.

Lecture audio

Démarrez la lecture audio sur l'appareil mobile.

- **Lecture / Pause**
Appuyez sur la touche marche/arrêt.
- **Volume + / -**
Appuyez brièvement sur la touche ▲ / ▼
- **Titre suivant/précédent**
Maintenez la touche ▲ / ▼ appuyée.

Appels

- **Accepter / Terminer**
Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt.
- **Rejeter**
Maintenez la touche marche/arrêt appuyée pendant 2 secondes.
- **Recomposition automatique**
Appuyez deux fois de suite rapidement sur la touche marche/arrêt.

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas.

Rechargez la batterie intégrée.

La musique n'est pas lue.

- Vérifiez que l'appareil mobile supporte le profil bluetooth A2DP.
- Vérifiez ensuite la connexion.
- Si besoin, redémarrez votre micro-casque.

Le micro-casque ne se connecte pas à l'appareil mobile.

- Ouvrez le menu bluetooth de votre appareil mobile et supprimez l'appareil ZX-1641 de la liste. Effectuez à nouveau la connexion de l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble de chargement, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.

- Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours l'appareil sur un volume faible avant de mettre les écouteurs.
- Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition.
- N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio via vos écouteurs peut entraîner des dommages auditifs.
- Ce produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les écouteurs et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant à proximité.
- N'utilisez pas les écouteurs pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. Dans certains endroits, l'utilisation est interdite par la loi. Si vous souhaitez utiliser l'appareil en conduisant un véhicule, informez-vous de la législation concernant les casques et écouteurs en vigueur dans le pays où vous circulez, et conformez-vous à cette législation.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1641 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Andreas Kurtasz

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
28.12.2016

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courrier à qualite@pearl.fr.