

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie d'appoint. Plus besoin de courir après le bon câble de chargement : placez simplement votre appareil mobile compatible Qi sur la surface d'alimentation pour le recharger. Vous pouvez également recharger vos autres appareils par USB. Emmenez la batterie partout avec vous pour ne pas tomber en panne. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Batterie d'appoint USB & Qi PB-800.qi
- Câble de chargement
- Mode d'emploi


Accessoire en option

- Appareil mobile compatible Qi / appareil mobile avec bobine ou coque Qi
- Adaptateur secteur USB
- Câble de chargement USB-C

Caractéristiques techniques

Alimentation		Batterie lithium-ion 8000 mAh / 3,7 V DC
Entrée		5 V DC / 2,1 A
Sortie	Total	5 V DC
	USB	5 V DC / 2,1 A
	Surface de chargement	5 V / 1 A
Connectique	Entrée	Port Micro-USB
		Port USB-C
	Sortie	Surface de chargement
		Port USB A
Surface de chargement	Distance de chargement	3 - 8 mm
	Puissance	5 W
Dimensions		74 x 135 x 18 mm
Poids		205 g

Description du produit

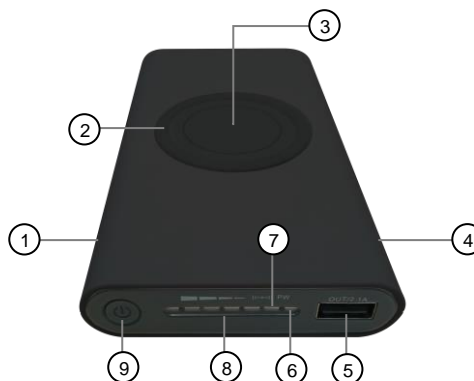

1. Port USB-C
2. Anneau antidérapant
3. Surface de chargement Qi
4. Port Micro-USB
5. Port USB A
6. LED PW
7. LED Qi
8. LED batterie
9. Touche Marche/Arrêt

Mise en marche

Charger la batterie

Votre batterie d'appoint peut-être chargée par port USB-C ou Micro-USB. Vous avez besoin d'un câble USB-C (non fourni) pour utiliser le chargement USB-C.

1. Connectez le câble de chargement au port Micro-USB ou au port USB-C de votre batterie d'appoint ainsi qu'à un adaptateur secteur USB.
2. Branchez l'adaptateur secteur USB à une source d'alimentation appropriée. La LED PW de la batterie d'appoint brille en rouge, les LED batterie indiquent l'état de la batterie. Dès que les quatre LED batterie brillent en bleu de façon continue, votre batterie d'appoint est complètement rechargée.

Affichage du niveau de chargement

LED de batterie	Action	Capacité
1	brille	0 - 25 %
1+2	brillent	25 - 50 %
1+2+3	brillent	50 - 75 %
1+2+3+4	brillent	75 - 100 %

Utilisation



ATTENTION !

Les appareils mobiles ne peuvent être rechargés qu'avec la prise USB A ou la surface Qi. Ne branchez jamais d'appareil mobile au port USB-C ou Micro-USB !

Charger un appareil mobile sur le port USB A

1. Branchez l'appareil mobile au port USB A de votre batterie d'appoint
2. Allumez la batterie d'appoint en appuyant une fois sur la touche Marche/Arrêt. Les LED PW et Qi clignotent en alternance, puis la LED PW brille en rouge de façon constante. Les LED batterie indiquent l'état de chargement.
3. Votre appareil mobile est en cours de chargement. Débranchez-le de la batterie d'appoint lorsqu'il est complètement chargé.
4. Éteignez la batterie d'appoint en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce que toutes les LED s'éteignent.



NOTE :

Si vous posez un appareil mobile compatible Qi sur la batterie ou branchez un appareil à recharger, votre batterie d'appoint s'éteint automatiquement.

Charger un appareil mobile sur la surface de chargement Qi



NOTE :

Le chargement par induction ne peut avoir lieu qu'avec un appareil mobile compatible Qi, ou équipé d'une coque ou bobine Qi.

1. Posez la batterie d'appoint sur une surface plane et solide.
2. Allumez la batterie d'appoint en appuyant une fois sur la touche Marche/Arrêt. Les LED PW et Qi clignotent en alternance, puis la LED PW brille en rouge de façon constante. Les LED batterie indiquent l'état de chargement.
3. Posez l'appareil compatible Qi au milieu de la surface de chargement Qi. Votre appareil mobile est en cours de chargement, la LED Qi brille en vert.
4. Retirez l'appareil de la surface lorsqu'il est complètement chargé. La LED Qi s'éteint.
5. Éteignez la batterie d'appoint en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce que toutes les LED s'éteignent.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.

- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- L'appareil mobile doit être branché au port USB type A ou posé sur la surface de chargement Qi uniquement. Les ports USB-C- et Micro-USB ne doivent servir qu'à recharger la batterie d'appoint.
- Ne manipulez jamais l'appareil avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces à humidité élevée.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis pour recharger l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-2867 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.