

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ces oreillettes. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- 2 oreillettes
- Câble de chargement Y (Micro-USB vers USB)
- 6 embouts auriculaires (S / M / L)
- Mode d'emploi


**Accessoires requis :**

- Adaptateur secteur USB (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)
- Appareil mobile avec connexion bluetooth 5.0

**Caractéristiques techniques**

|                           |   |                                 |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| Batterie lithium-polymère | 2 x 130 mAh                               |                                 |
| Courant de charge         | 5 V DC                                    |                                 |
| Durée du chargement       | 1,5 h                                     |                                 |
| Autonomie                 | Musique                                   | jusqu'à 15 h (à 50 % du volume) |
|                           | Conversation                              | Jusqu'à 15 h                    |
| Autonomie en veille       | Jusqu'à 120 h                             |                                 |
| Version bluetooth         | 5   |                                 |
| Fréquence sans fil        | 2402 – 2480 MHz                           |                                 |
| Puissance d'émission max. | 0,29 dBm                                  |                                 |
| Profils BT                | A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2 |                                 |
| Portée                    | Jusqu'à 15 m                              |                                 |
| Plage de fréquences       | 20 – 20000 Hz                             |                                 |
| Sensibilité du microphone | -38 dB                                    |                                 |
| Indice de protection IPX6 | Protection contre les forts jets d'eau    |                                 |
| Dimensions (L x H x P)    | 53 x 17 x 10 mm chacun                    |                                 |
| Poids                     | 14 g chacun                               |                                 |

**Description du produit**

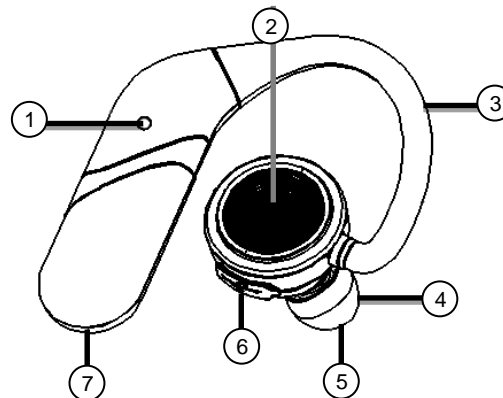

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. LED                     | 5. Écouteur         |
| 2. Touche Fonction         | 6. Entrée Micro-USB |
| 3. Tour d'oreille flexible | 7. Microphone       |
| 4. Embouts auriculaires    |                     |

**Mise en marche**

**Choisir et installer les embouts auriculaires**



**NOTE :**  
Utilisez les gros embouts (L) pour profiter de basses puissantes.

Une paire d'embout est installée par défaut sur les oreillettes. Si cette dernière ne vous convient pas, retirez-la. Fixez ensuite la grosse ou la petite paire d'embouts auriculaires. Placez les nouveaux embouts de façon légèrement inclinée sur l'oreillette et enfoncez-les vers le bas.

**Charger la batterie**



**NOTE :**  
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie des deux oreillettes.

1. Connectez le câble de chargement Y aux entrées Micro-USB de vos oreillettes ainsi qu'à une source d'alimentation USB appropriée.
2. Pendant le chargement, la LED brille en rouge. Dès que la batterie est totalement chargée, la LED brille en bleu.
3. Débranchez les oreillettes de l'adaptateur secteur USB.

**Connecter les oreillettes à un appareil mobile (appariement)**



**NOTE :**  
Ce processus doit être effectué une seule fois. Les oreillettes se connectent automatiquement au dernier

appareil apparié, pour autant que celui-ci est allumé et se trouve dans la zone de portée.

1. Maintenez la touche Fonction de chaque oreillette appuyée pendant trois secondes. La LED clignote alternativement en rouge et en bleu. Deux signaux sonores retentissent, suivis de l'annonce "Link connected".
2. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile. Recherchez **ZX-1705** et connectez les appareils.
3. Une fois la connexion établie, l'annonce "Connected" retentit. La LED clignote en bleu.

**Voyants LED**

| Couleur        | Action   | Signification                   |
|----------------|----------|---------------------------------|
| Rouge          | Brille   | Batterie en cours de chargement |
| Bleue          | Brille   | Batterie complètement chargée   |
| Rouge et bleue | Clignote | Mode Appariement                |
| Bleue          | Clignote | Connecté                        |
| Rouge          | Clignote | Non connecté                    |

**Utilisation**

**Allumage**

Allumez vos oreillettes en maintenant la touche Fonction appuyée pendant 2 à 3 secondes. Le message "Power On" se fait entendre. Les oreillettes se connectent automatiquement l'une à l'autre ("Link connected"). Vos oreillettes tentent alors d'établir une connexion avec le dernier appareil mobile apparié.

**Éteindre**

Éteignez vos oreillettes en maintenant la touche Fonction appuyée pendant 3 à 4 secondes. Le message "Power Off" se fait entendre. La LED clignote brièvement en rouge puis s'éteint.

**Commandes générales**



**NOTE :**  
Réglez le volume sonore sur l'appareil mobile connecté. Assurez-vous de régler le volume aussi bas que possible au début, afin d'éviter tout dommage auditif.

Retirez l'oreillette.

| Commandes         | Touche action   |
|-------------------|-----------------|
| Allumer           | Appuyer 2 à 3 s |
| Éteindre          | Appuyer 3 à 4 s |
| Accepter l'appel  | Appuyer 1 fois  |
| Rejeter un appel  | Appuyer 2 fois  |
| Terminer un appel | Appuyer 1 fois  |
| Lecture / Pause   | Appuyer 1 fois  |
| Titre suivant     | Appuyer 2 fois  |

### Lecture audio

Démarrez la lecture sur l'appareil mobile. Elle peut ensuite être contrôlée par les oreillettes.

### Fonction mains libres

Les appels téléphoniques peuvent être acceptés, rejetés ou interrompus via les oreillettes.

### Rompres l'appariement avec un appareil mobile

Pour rompre l'appariement avec l'appareil mobile, maintenez la touche Fonction de l'une des oreillettes pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veuillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ce produit est protégé contre les forts jets d'eau. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours l'appareil sur un volume faible avant de mettre les oreillettes.
- Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition.

- N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio via vos oreillettes peut entraîner des dommages auditifs.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé d'utiliser un kit mains libres et, dans cette situation, il est nécessaire de tenir éloigné l'appareil du ventre des femmes enceintes ou du bas-ventre des adolescents lorsque vous téléphonez.
- En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Le produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les oreillettes et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant à proximité.
- N'utilisez pas les oreillettes pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. Dans certains endroits, l'utilisation est interdite par la loi. Si vous souhaitez utiliser l'appareil en conduisant un véhicule, informez-vous de la législation concernant les casques et oreillettes en vigueur dans le pays où vous circulez, et conformez-vous à cette législation.
- Les casques/oreillettes peuvent, s'ils ne sont pas nettoyés correctement, provoquer des infections de l'oreille. Nettoyez régulièrement le casque avec un produit désinfectant. En cas de troubles médicaux, contactez votre médecin.
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une

batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.

- N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1705 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtas, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).