

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette visionneuse mobile de diapositives et de négatifs.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Visionneuse de diapositives et de négatifs
- Chiffon de nettoyage
- Mode d'emploi


Accessoires requis : (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 4 piles de type AA
OU
- adaptateur secteur 6 V, 500 mA

Caractéristiques techniques

Alimentation	4 piles AA 1,5 V Adaptateur secteur 6 V DC, 0,5 A
Grossissement	3 fois
Source de lumière	LED lumière du jour
Dimensions	165 x 155 x 80 mm
Poids	495 g

Description du produit

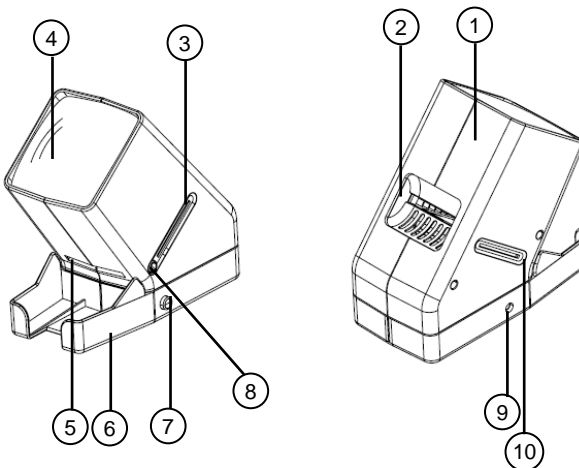

1. Boîtier
2. Fente d'entrée des diapositives
3. Fente d'entrée des négatifs
4. Loupe
5. Fente de sortie des diapositives
6. Bac collecteur des diapositives
7. Touche Marche/Arrêt
8. Bouton d'éjection des diapositives
9. Prise d'alimentation secteur
10. Éjection des négatifs

Mise en marche

La visionneuse de diapositives et de négatifs peut être alimentée soit par piles soit par un adaptateur secteur.



ATTENTION !

Ne branchez jamais d'adaptateur secteur à l'appareil lorsque des piles se trouvent encore dans le compartiment à piles !

• Alimentation par piles

Pour alimenter la visionneuse de diapositives et de négatifs par piles, ouvrez le compartiment à pile et insérez-y 4 piles. Ce faisant, veillez à respecter la polarité. Refermez le compartiment à piles.

• Alimentation par adaptateur secteur

Si vous souhaitez alimenter la visionneuse de diapositives et de négatifs par adaptateur secteur, branchez celui-ci à la visionneuse puis à une prise de courant.

Utilisation

1. Allumez la visionneuse de diapositives et de négatifs par piles en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. La LED s'allume.
2. Pour observer une diapositive à la loupe, insérez-la dans la fente d'entrée des diapositives.
3. Pour éjecter la diapositive, appuyez sur le bouton d'éjection des diapositives. La diapositive est envoyée dans le bac collecteur prévu.
4. Pour observer un négatif à la loupe, insérez-le dans la fente d'entrée des négatifs située sur le côté droit de la visionneuse de diapositives et de négatifs.
5. Le négatif est rejeté par la fente d'éjection située sur le côté gauche de la visionneuse.

La lentille peut être nettoyée à l'aide du chiffon de nettoyage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une autre utilisation peut endommager l'appareil ou son environnement.
- Si vous comptez laisser l'appareil inutilisé pendant une longue période, retirez les piles.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de l'appareil. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-6260, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.