

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce micro-casque Hi-Fi supra-auriculaire. Connectez le micro-casque en Bluetooth® avec votre smartphone, tablette ou autre appareil et profitez d'un son parfait, sans être gêné par un câble.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Micro-casque Hi-Fi supra-auriculaire avec Bluetooth® 4.0
- Câble de chargement USB
- Câble AUX
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie li-ion 300 mA ou câble USB
Autonomie	Jusqu'à 10 heures à 50 % du volume
Version Bluetooth®	4.0
Impédance	32 ohms
Plage de fréquence	20 Hz à 20 KHz
Sources audio	iPhone, iPad, Smartphone, ordinateur, etc.
Dimensions	160 x 190 x 75 mm
Poids	162 g

Description du produit

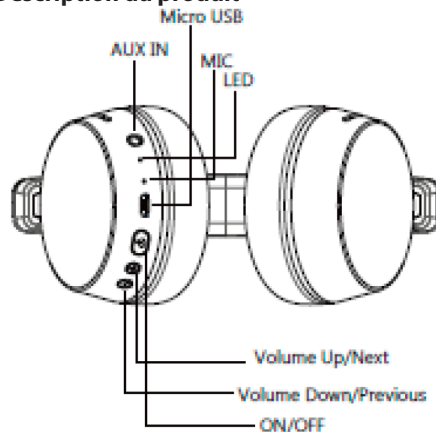

Utilisation

1. Déballez l'appareil avec précaution.
2. Utilisez le dispositif de réglage pour adapter la taille du serre-tête à la taille de votre tête, et placez les écouteurs sur vos oreilles.
3. Allumez le micro-casque à l'aide de la touche ON/OFF.
4. Branchez le câble audio au micro-casque et à un appareil (ordinateur par exemple).
5. Branchez le câble USB au port Micro-USB du micro-casque et au port USB de votre ordinateur.

Appariement

Pour appairer le micro-casque avec votre smartphone ou avec un autre appareil mobile (celui-ci ne doit pas être éloigné de plus de 10 mètres du micro-casque), procédez comme suit :

1. Activez le mode Appariement du micro-casque, en maintenant la touche ON/OFF appuyée. Le voyant clignote en bleu.
2. Sur l'appareil à appairer (smartphone par exemple), activez la fonction Bluetooth®. En cas de besoin, consultez le mode d'emploi de l'appareil concerné. Si votre smartphone (ou autre appareil) ne démarre pas automatiquement la recherche de périphériques Bluetooth®, démarrez-la manuellement sur les systèmes Android grâce à la touche „Recherche“. Sous

iOS (appareils Apple), la recherche des périphériques Bluetooth® environnants se fait automatiquement lorsque vous activez la fonction Bluetooth®.

3. Dans la liste des périphériques détectés par votre smartphone (ou autre appareil), recherchez l'entrée „ZX1599“.
- Il se peut qu'une seconde recherche des périphériques soit nécessaire.
4. Lorsque vous avez trouvé le périphérique « ZX1599 » dans la liste, sélectionnez-le et validez, dans le cas où l'appareil mobile vous demande une autorisation d'accès.
5. Si votre appareil mobile vous demande un code ou un mot de passe, entrez la valeur par défaut „0000“.

Normalement, le processus d'appariement décrit ne doit être effectué que lors de la première connexion entre les deux appareils. Par la suite, si vous avez fait les réglages nécessaires dans les options Bluetooth®, les deux appareils se reconnaissent automatiquement lorsque vous établirez une nouvelle connexion.

Si le processus d'appariement n'a pas fonctionné, éteignez le micro-casque et effectuez à nouveau le processus d'appariement.

Fonctions

Touche	Utilisation	Fonction
+	Maintenir appuyée	Augmenter volume
+	Appuyez brièvement	Titre suivant
-	Maintenir appuyée	Diminuer volume
-	Appuyez brièvement	Titre précédent
ON/OFF	Appuyez brièvement	Play/Pause, Prendre/terminer un appel
ON/OFF	Maintenir appuyée	Allumer et éteindre
ON/OFF	2 pressions brèves	Recomposition automatique

Indications du voyant

Voyant	Statut
Bleu, clignote rapidement	Micro-casque allumé
Bleu, brille en continu	Appariement effectué
Rouge, clignote rapidement	Faible capacité de la batterie
Rouge, brille en continu	Chargement en cours
Éteint	Complètement rechargé

Nettoyage et entretien

Avant de le nettoyer, éteignez l'appareil et débranchez-le du câble de chargement. Nettoyez le micro-casque avec un chiffon doux et sec. Pour le nettoyage, n'utilisez aucune substance chimique, telle que les nettoyeurs ménagers, l'alcool, ou l'essence.

Consignes importantes concernant les appareils audio

Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition. Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.

Consignes importantes concernant le Bluetooth®

En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin. N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant de l'utiliser, vérifiez que le produit et tous les accessoires ne présentent aucun dommage visible. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- Conservez le produit hors de la portée des

enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1599 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.07.2016