

VOTRE NOUVEAU MICRO-CASQUE

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce micro-casque Bluetooth. Il vous permet de téléphoner ou d'écouter de la musique sans être gêné par des fils, en vous déplaçant comme vous le souhaitez.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Micro-casque stéréo Bluetooth
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Touche Titre précédent/Augmenter le volume
2. Touche Titre suivant/Diminuer le volume
3. Écouteur intra-auriculaire
4. Port USB
5. Microphone
6. Touche Marche/Arrêt
7. Voyant bleu
8. Voyant rouge
9. Port USB

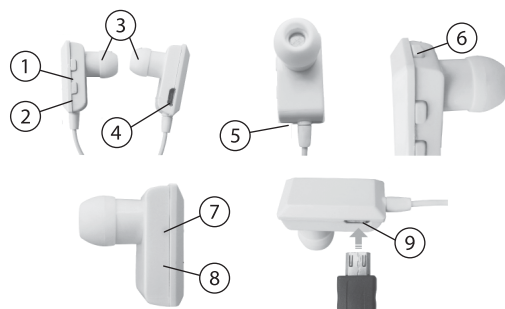

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble de chargement est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.

- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, HZ-2181, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.08.2013

MISE EN MARCHÉ

Charger la batterie

Avant la première utilisation, rechargez complètement le micro-casque.

1. Raccordez le câble de chargement USB au port USB situé sur l'écouteur droit.
2. Branchez le connecteur USB à un port USB de votre PC ou à un adaptateur secteur USB.
3. En cas de batterie faible, le voyant rouge situé sur le côté de l'écouteur gauche clignote. Le voyant rouge brille en continu pendant le chargement.
4. Aussitôt l'appareil complètement chargé, le voyant bleu s'allume. La durée de chargement est d'environ 1 heure.

Allumer et éteindre

1. Pour allumer le micro-casque, maintenez la touche marche/arrêt appuyée durant environ 3 secondes. Les voyants rouge et bleu clignotent en alternance.
2. Relâchez la touche marche/arrêt dès que le voyant bleu brille en continu.
3. Pour éteindre le micro-casque, maintenez la touche marche/arrêt appuyée durant environ 2 secondes. Les voyants rouge et bleu clignotent en alternance jusqu'à ce que le micro-casque soit éteint.

CONNEXION À UN TÉLÉPHONE PORTABLE (APPARIEMENT)

1. Allumez le micro-casque.
2. Activez le mode Bluetooth de votre téléphone portable en vous conformant au mode d'emploi de votre téléphone. Le téléphone recherche alors automatiquement les appareils Bluetooth disponibles à proximité.



NOTE :

Pendant le processus d'appariement, la distance entre le téléphone portable et l'appareil ne doit pas dépasser 1 mètre.

3. Dès que l'appareil a reconnu le micro-casque, il affiche "Stereo HS" à l'écran. Sélectionnez l'appareil. Les deux appareils se connectent automatiquement.

APPELS

Émettre un appel

Composez un numéro de téléphone sur votre téléphone portable ; vous pouvez ensuite parler avec votre correspondant via le micro-casque. Si une lecture de musique est en cours, elle est automatiquement interrompue pendant l'appel téléphonique. Une fois l'appel téléphonique terminé, la lecture de musique reprend.

Recomposition

Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur la touche marche/arrêt jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Cela indique que le numéro a été à nouveau sélectionné. Si une lecture de musique est en cours, elle est automatiquement interrompue pendant l'appel téléphonique. Une fois l'appel téléphonique terminé, la lecture de musique reprend.

Prendre un appel

En cas d'appel entrant, un signal sonore retentit. Pour prendre l'appel entrant, appuyez sur la touche marche/arrêt. Si une lecture de musique est en cours, elle est automatiquement interrompue pendant l'appel téléphonique. Une fois l'appel téléphonique terminé, la lecture de musique reprend.

Mettre fin à l'appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez une fois sur la touche marche/arrêt.

Refuser un appel

Pour refuser un appel entrant, maintenez la touche marche/arrêt appuyée pendant environ 2 secondes.

Régler le volume

Pour augmenter le volume, exercez une pression longue sur la touche "Titre précédent/Augmenter le volume". Pour diminuer le volume, exercez une pression longue sur la touche "Titre suivant/Diminuer le volume".

Lecture audio

1. Pour passer au titre suivant, exercez une pression brève sur la touche „Titre suivant/Diminuer le volume“.
2. Pour revenir au titre précédent, exercez une pression brève sur la touche "Titre précédent/Augmenter le volume".
3. Pour interrompre la lecture de musique, exercez une pression brève sur la touche marche/arrêt.
4. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche marche/arrêt.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version Bluetooth	Version 2.1
Fréquence de transmission	2,4 GHz à 2,48 GHz
Tension d'entrée	DC 5 V / 50 mAh
Sensibilité du récepteur	-6 dBm à 4 dBm
Portée	10 m
Type de batterie	Batterie au lithium
Capacité de la batterie	50 mAh
Tension de fonctionnement	3,7 V
Durée de chargement	1 heure
Autonomie en conversation	Jusqu'à 2,7 heures
Autonomie en veille	jusqu'à 100 heures
Poids	10,5 g
Dimensions	30 x 15,2 x 24 cm

Bluetooth Headset
Model: HZ-2181-675
Input: 5 V / 50 mAh
Bluetooth Version: 2.0
Los-Nr.: XXXXX
PEARL GmbH
Pearl-Straße 1-3
D-79426 Buggingen
WEEE-Reg.-Nr.:
DE 60771113

