

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce bandeau Bluetooth® 4.0. Écoutez de la musique ou téléphonez en étant allongé confortablement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Bandeau de nuit Bluetooth® 4.0
- Câble USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- Source d'alimentation USB (chargeur secteur USB ou PC, p. ex.)

Description du produit

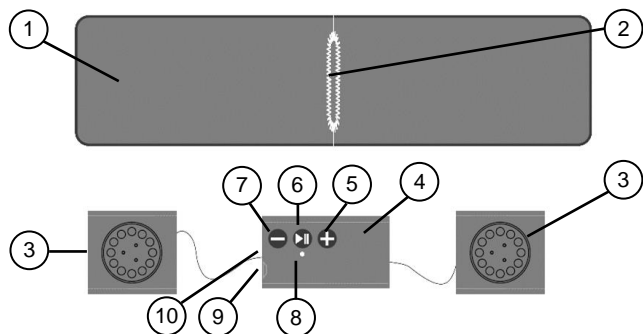

1. Bandeau de nuit
2. Ouverture à scratch (pour branchement/enlèvement de l'unité Bluetooth® et des écouteurs)
3. Capsules d'écouteurs
4. Unité Bluetooth®
5. Bouton "Plus" (avance / volume plus élevé)
6. Bouton Lecture (lecture/pause/Marche/Arrêt)
7. Bouton "Moins" (retour / volume moins élevé)
8. LED de statut (brillent à travers l'étoffe)
9. Port Micro-USB (prise de chargement)
10. Microphone

Chargement de la batterie



NOTE :

Retirez la batterie et les capsules d'écouteurs du bandeau afin de protéger l'appareil des dommages causés par la chaleur produite pendant le chargement.

Avant la toute première utilisation, rechargez complètement l'unité Bluetooth® pour pouvoir garantir les pleines capacités de la batterie.

1. Tournez la face intérieure du bandeau vers l'extérieur et ouvrez la fermeture à scratch avec précaution.
2. Branchez le câble USB fourni à la prise d'alimentation de l'unité Bluetooth®, et l'autre extrémité du câble à un chargeur secteur USB ou à un port USB libre de votre ordinateur.
3. Pendant le chargement, le voyant LED rouge de l'unité Bluetooth® est allumé. Une fois que le processus de chargement est terminé, le voyant LED bleu s'allume et le rouge s'éteint.
4. Débranchez le câble USB de la source d'alimentation et de l'unité. La LED de statut s'éteint.

Utilisation

Allumer

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton Lecture pendant environ 3 secondes.

Appariement Bluetooth® avec un smartphone

Une fois le processus d'appariement effectué, le bandeau de nuit peut être contrôlé confortablement via votre smartphone. En règle générale, après un appariement réussi, les boutons de contrôle de l'unité Bluetooth® ne servent plus qu'à allumer et éteindre l'appareil.

1. Appuyez sur le bouton Lecture pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que les deux LED de statut clignotent alternativement en rouge et bleu. Le bandeau de nuit se trouve maintenant en mode Appariement.
2. Activez l'interface Bluetooth® de votre smartphone et mettez-le également en mode Appariement.



NOTE :

Pour l'appariement, laissez votre smartphone rechercher des appareils Bluetooth® disponibles et rendez-le visible pour qu'il apparaisse dans les recherches effectuées par d'autres appareils. Si nécessaire, consultez le mode d'emploi de votre smartphone.

3. Le bandeau de nuit devrait apparaître en tant que "ZX1548" dans la liste des appareils Bluetooth® détectés. Appuyez sur

"ZX1548" pour établir une connexion Bluetooth® avec le bandeau de nuit. Si un mot de passe vous est demandé, saisissez alors "0000".

4. Une fois que l'appariement a réussi, l'entrée "Smart Cap" est affichée en tant que "Connecté" dans la liste des appareils appariés de votre smartphone, et la LED de statut bleue de l'unité Bluetooth® s'allume brièvement à de longs intervalles.
5. Vous pouvez maintenant démarrer une application de lecture audio sur le smartphone et utiliser le bandeau de nuit pour écouter de la musique ou en tant que micro-casque pour téléphoner.
6. Lorsque vous ne voulez plus utiliser le bandeau de nuit, éteignez-le et désactivez également la fonction Bluetooth® sur votre smartphone.



NOTE :

À la prochaine activation du mode Appariement, le bandeau de nuit se connecte automatiquement à votre smartphone. La fonction Bluetooth® doit pour cela être activée sur le smartphone et le smartphone doit être visible pour les autres appareils.

Lire de la musique

Démarez l'application de lecture audio sur votre smartphone. Si votre smartphone est couplé au bandeau de nuit via Bluetooth®, la lecture audio s'effectue via le bandeau. Vous pouvez contrôler la lecture confortablement à partir de votre smartphone. Vous pouvez également démarrer ou mettre la lecture en pause en appuyant brièvement sur le bouton Lecture du bandeau. En pressant brièvement le bouton "Plus", vous passez au titre suivant ; en pressant brièvement le bouton "Moins", vous revenez au titre précédent. En pressant longuement sur le bouton "Plus" ou "Moins", vous pouvez régler le volume sonore (cf. description du produit).

Prendre des appels

Pour prendre un appel entrant via le bandeau de nuit connecté en Bluetooth®, appuyez une fois sur le bouton Lecture. Si vous étiez en train d'écouter de la musique via le bandeau, la lecture s'arrête automatiquement. Pour mettre fin à l'appel, appuyez à nouveau sur le bouton Lecture. Appuyez encore une fois sur le bouton Lecture pour composer automatiquement le dernier numéro de téléphone utilisé.

Éteindre

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Lecture de l'appareil allumé, pendant environ 3 secondes.

Nettoyage et entretien

ATTENTION !



Avant de nettoyer le bandeau, enlevez l'unité Bluetooth® et les capsules d'écouteurs. Ils se trouvent à l'intérieur du bandeau. Ils ne doivent surtout pas entrer en contact avec de l'humidité !

- Retirez avec précaution l'unité Bluetooth® et les capsules d'écouteurs qui y sont reliées, en les sortant du bandeau à travers la petite ouverture située sur la face intérieure. Ne forcez pas sur les câbles.
- Lavez le bandeau à la main, dans de l'eau tiède, en utilisant une lessive douce.
- Faites sécher complètement le bandeau à l'air libre.
- Ne remettez les capsules d'écouteurs et l'unité Bluetooth® en place dans le bandeau que lorsqu'il est entièrement sec.

NOTE :



Lorsque vous mettez les capsules d'écouteurs dans le bandeau, veillez à ce que le côté plat (sortie sonore de la capsule) soit bien orienté vers l'intérieur (c'est à dire vers les oreilles) lorsque vous retournez le bandeau, et non vers l'extérieur. Vous pouvez mettre en place correctement les capsules en les palpant à travers le bandeau.



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Composition (bandeau) | 88 % polyester, 12 % élasthane |
| Alimentation | Batterie li-po 3,7 V, 100 mAh |
| Port de chargement | USB, 5 V DC / 200 mA |
| Temps de chargement | env. 1 h |
| Autonomie en fonctionnement (chargé) | jusqu'à 5 h |
| Autonomie en veille (chargé) | jusqu'à 60 h |
| Version Bluetooth® | 4.0 |
| Fonction mains libres | oui |
| Microphone Dual | oui |
| Réponse fréquentielle | 20 Hz – 20 kHz |
| Puissance de sortie | 2 x 10 mW (RMS) |
| Poids total | env. 195 g |

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité, au feu, ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Retirez l'unité Bluetooth® du bandeau avant de le laver.
- Ne stockez pas le produit à proximité de matériaux alcalins ou contenant de l'acide.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes pour l'entretien de la batterie

Ce produit est doté d'une batterie lithium-polymère. Les batteries lithium-ion sont très sensibles aux températures extrêmes et au déchargement profond.

- Les batteries lithium-polymère sont sensibles au déchargement profond (moins de 20 % de leur capacité), et le stockage de ces batteries complètement déchargées diminue fortement leur durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie chargée à environ 50-70 % de sa capacité. Pour un stockage prolongé (pendant tout l'été par exemple), il est préférable de ne pas recharger la batterie complètement. Les batteries partiellement chargées (30 à 50 %) conservent le mieux leur capacité malgré un stockage prolongé.
- Ne stockez pas l'appareil à un endroit exposé aux rayons directs du soleil et au gel. La température idéale est de 10 à 20 °C.

NOTE :



En raison des risques d'incendie, certaines compagnies aériennes n'autorisent pas le transport de batteries au lithium dans les bagages en soute. Le transport de batteries au lithium dans les bagages à main est cependant autorisé la plupart du temps. En cas de voyage en avion, veuillez vous informer auprès de votre compagnie aérienne sur ses conditions et règlements.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1548 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.06.2015

