

Lunettes de réalité virtuelle

avec écouteurs intégrés et bouton pour écran tactile

Mode d'emploi



Table des matières

Vos nouvelles lunettes de réalité virtuelle	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	4
Déclaration de conformité	5
Description du produit.....	6
Mise en marche	7
Télécharger l'application	7
Utilisation	7
Régler les lunettes de réalité virtuelle	7
Insérer le smartphone	8
Boutons.....	10
Caractéristiques techniques	11

Vos nouvelles lunettes de réalité virtuelle

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces lunettes de réalité virtuelle, qui vous permettent de jouer à des jeux en 3D et de visionner des films également en 3D. Les lunettes se fixent solidement à l'aide de leurs 3 sangles, qui s'ajustent au tour de tête de l'utilisateur. Même la position des écouteurs peut être ajustée pour s'adapter à la distance entre vos oreilles.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lunettes de réalité virtuelle
- Chiffon antipoussière
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 2 heures d'affilée. Si vous vous sentez somnolent pendant l'utilisation, faites une pause.
- N'utilisez pas les lunettes de façon trop prolongée. Faites des pauses régulièrement.
- Si vous souffrez d'épilepsie ou de troubles similaires, demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser cet appareil, et cessez immédiatement de l'utiliser dès que vous sentez le moindre signe de malaise.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité



La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-1638 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.12.2016



Description du produit

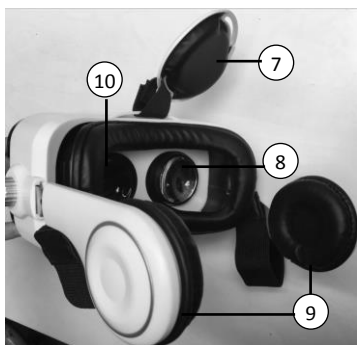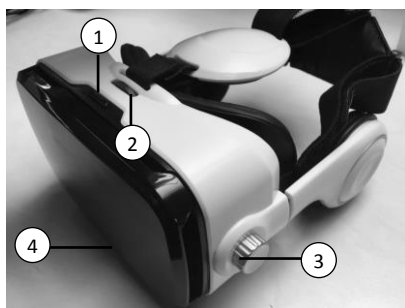

1. Touche Open
2. Molette de réglage de l'écart pupillaire
3. Molette de réglage de la distance des lentilles (des deux côtés des lunettes)
4. Compartiment du smartphone
5. Touche OK
6. Molette de réglage des écouteurs
7. Rembourrage pour la tête
8. Lentille droite
9. Écouteurs audio
10. Lentille gauche

Mise en marche

Télécharger l'application

Téléchargez l'application de réalité virtuelle de votre choix dans Google Play Store (Android) ou dans Apple Store (iOS), puis installez-la sur votre smartphone.

Utilisation

Si vous souhaitez visionner un film 3D ou jouer à des jeux 3D, utilisez un smartphone à haute résolution. Assurez-vous également que les films sont en haute résolution.

Pendant l'utilisation des lunettes, asseyez-vous et penchez-vous en arrière, avec un angle de 40° à 45°.



NOTE :

N'utilisez pas les lunettes de réalité virtuelle plus de 2 heures d'affilée. Si vous vous sentez somnolent pendant l'utilisation, reposez-vous.


Régler les lunettes de réalité virtuelle



NOTE :

Vous n'avez pas besoin de porter des lunettes sous les lunettes de réalité virtuelle.

- Vous pouvez régler les sangles des lunettes de réalité virtuelle en fonction de votre tour de tête. Utilisez les bandes adhésives sur la sangle souhaitée pour la rallonger ou la raccourcir et l'ajuster ainsi à votre tour de tête.
- Tirez les écouteurs vers l'arrière afin d'ajuster leur position à la position de vos oreilles.

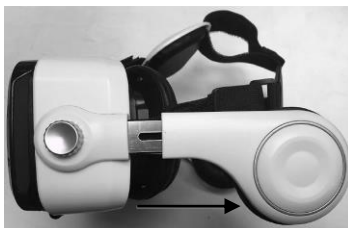

- Réglez les lentilles au bon écart pupillaire. Tournez la molette de réglage de l'écart pupillaire dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la distance entre les lentilles. Tournez la molette de réglage de l'écart pupillaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la distance entre les lentilles. L'écart est réglé correctement lorsque l'image n'apparaît **pas** en double.



- Pour voir l'image de votre smartphone bien nette, vous pouvez avoir besoin de régler la distance entre votre smartphone et les lentilles. Sur le côté droit et sur le côté gauche des lunettes de réalité virtuelle, utilisez les molettes de réglage de la distance des lentilles. Tournez les molettes de réglage de la distance des lentilles dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, pour diminuer ou augmenter la distance des lentilles.



Insérer le smartphone

1. Appuyez sur la touche Open située sur le dessus des lunettes de réalité virtuelle. Le compartiment du smartphone s'ouvre.



2. Ouvrez l'application.

3. Placez votre Smartphone dans les supports rembourrés situés sous les lentilles. Si besoin, faites glisser les supports pour les faire correspondre à la taille de votre smartphone. Vous pouvez insérer des smartphones dont la diagonale est de 6".



4. Placez votre smartphone bien au centre. Pour vous repérer, utilisez les lignes de l'écran et du support.



5. Sortez le connecteur des écouteurs, qui se trouve sur le côté gauche des lunettes, et branchez-le dans la prise casque de votre smartphone.



6. Si la prise casque de votre smartphone est située de l'autre côté, faites passer le connecteur derrière le support, puis branchez-le dans la prise casque.



7. Refermez ensuite le compartiment du smartphone. Veillez à ce qu'il s'enclenche.

Boutons



Molette de réglage des écouteurs



Touche OK

Bouton	Utilisation	Fonction
Touche OK	Appuyer	Lancer la lecture, Confirmer, Page suivante, Enter (selon la fonction dans l'application)
Molette de réglage des écouteurs	Appuyer à gauche (-)	Diminuer le volume
	Appuyer à droite (+)	Augmenter le volume
	Appuyer au milieu	Accepter une conversation, Play/Pause
	Appuyer deux fois au milieu	Titre suivant

Caractéristiques techniques

Formats de smartphone compatible	Jusqu'à 6"
Angle de vue	120°
Diamètre de la lentille	42 mm
Durée d'utilisation max.	Jusqu'à 2 heures d'affilée
Dimensions (L x H x P)	220 x 110 x 195 mm
Poids	434 g

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 – 09.12.2016 – FR//RM