

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette oreillette intra-auriculaire. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Oreillette
- Adaptateur chargeur USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-ion 50 mAh
Autonomie	3 - 4 h
Consommation en veille	≤ 1 mA
Courant de fonctionnement	≤ 9 mA
Entrée	5 V / 60 mA
Version bluetooth	4.1
Portée	10 m
Fréquence sans fil	2400,0 – 2483,5 MHz
Puissance d'émission max.	48 mW
Dimensions	63 x 19 mm
Poids	12 g


Description du produit

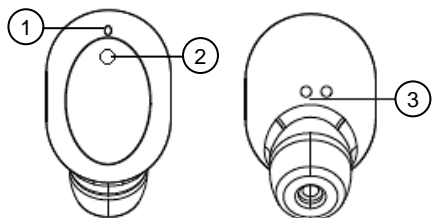

1. LED
2. Touche
3. Contacts de chargement

Mise en marche

Rechargez complètement la batterie de l'oreillette avant la première utilisation. Placez pour ce faire les contacts de chargement de votre oreillette sur ceux de l'adaptateur USB et branchez ce dernier au port USB d'un adaptateur allumé. La LED brille en bleu.

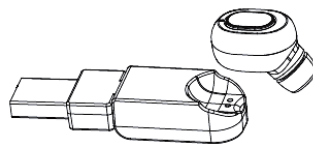

Si besoin, pliez l'adaptateur sur le côté. L'oreillette reste en position grâce aux aimants. Lorsque la batterie est complètement rechargée, la LED s'éteint.

Utilisation

Pour allumer l'appareil, appuyez longuement sur la touche. La LED brille brièvement en bleu. Éteignez à nouveau l'appareil en maintenant la touche appuyée pendant 3 secondes environ. La LED clignote rapidement en bleu et s'éteint.

Appariement bluetooth

1. Ouvrez les réglages bluetooth de votre appareil mobile et activez la fonction bluetooth.
2. Assurez-vous que votre oreillette est éteinte.
3. Maintenez la touche de votre oreillette appuyée pendant 6 secondes pour la placer en mode Appariement. La LED clignote en bleu.
4. Faites une recherche des appareils bluetooth disponibles avec votre appareil mobile. L'oreillette s'affiche sous le nom ZX-1737.
5. Connectez l'oreillette à votre appareil mobile. Par la suite, l'oreillette se connecte automatiquement avec votre appareil mobile.

Fonctions des touches

- **Accepter l'appel** : Exercez une courte pression sur la touche.
- **Raccrocher** : Exercez une courte pression sur la touche.
- **Rappeler le dernier numéro** : Appuyez 2 fois sur la touche en mode Veille.
- **Refuser un appel** : Lors d'un appel entrant, maintenez la touche pendant 2 secondes.
- **Lecture audio** : Pendant la lecture audio, appuyez sur la touche pour mettre la lecture en pause ou la relancer.

Dépannage

- **L'appareil ne se connecte pas.**
 1. Assurez-vous que l'oreillette et votre appareil mobile se trouvent à portée de bluetooth, soit 10 m maximum.
 2. Vérifiez si votre appareil mobile est connecté à un autre appareil bluetooth ; le cas échéant rompez la connexion.
 3. Supprimez tous les appareils bluetooth affichés dans votre appareil mobile et recommencez le processus.
 4. Vérifiez si votre appareil mobile est compatible avec l'oreillette en essayant de connecter cette dernière à un autre appareil.
- **iPhone : J'entends la voix d'autres personnes pendant la conversation.**
Sélectionnez l'oreillette.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !

- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1737 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.